
Poulan PRO

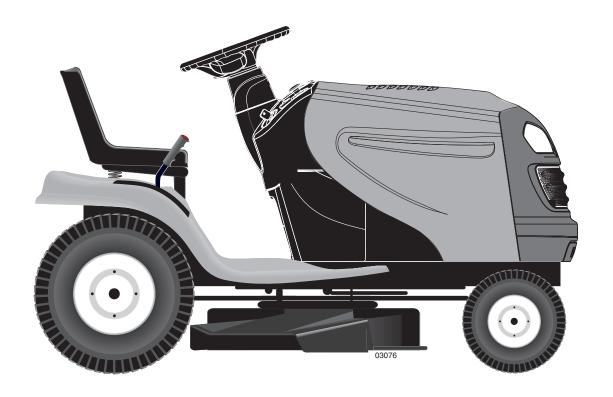

OPERATOR'S MANUAL

MODEL:

XT195H42LT

A

WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com

419756 Rev 2 06.23.08 SBW

Printed in the U.S.A.

SAFETY RULES

Safe Operation Practices for Ride-On Mowers



DANGER: THIS CUTTING MACHINE IS CAPABLE OF AMPUTATING HANDS AND FEET AND THROWING OBJECTS. FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.



WARNING: In order to prevent accidental starting when setting up, transporting, adjusting or making repairs, always disconnect spark plug wire and place wire where it cannot contact spark plug.



WARNING: Do not coast down a hill in neutral, you may lose control of the tractor.



WARNING: Tow only the attachments that are recommended by and comply with specifications of the manufacturer of your tractor. Use common sense when towing. Operate only at the lowest possible speed when on a slope. Too heavy of a load, while on a slope, is dangerous. Tires can lose traction with the ground and cause you to lose control of your tractor.



WARNING A



Engine exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.



WARNING A



Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

I. GENERAL OPERATION

- Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the manual before starting.
- Do not put hands or feet near rotating parts or under the machine. Keep clear of the discharge opening at all times.
- Only allow responsible adults, who are familiar with the instructions, to operate the machine.
- Clear the area of objects such as rocks, toys, wire, etc., which could be picked up and thrown by the blades.
- Be sure the area is clear of bystanders before operating. Stop machine if anyone enters the area.
- Never carry passengers.
- Do not mow in reverse unless absolutely necessary. Always look down and behind before and while back-
- Never direct discharged material toward anyone. Avoid discharging material against a wall or obstruction. Material may ricochet back toward the operator. Stop the blades when crossing gravel surfaces.

- Do not operate machine without the entire grass catcher. discharge guard, or other safety devices in place and working.
- Slow down before turning.
- Never leave a running machine unattended. Always turn off blades, set parking brake, stop engine, and remove keys before dismounting.
- Disengage blades when not mowing. Shut off engine and wait for all parts to come to a complete stop before cleaning the machine, removing the grass catcher, or unclogging the discharge guard.
- Operate machine only in daylight or good artificial
- Do not operate the machine while under the influence of alcohol or drugs.
- Watch for traffic when operating near or crossing road-
- Use extra care when loading or unloading the machine into a trailer or truck.
- Always wear eye protection when operating machine.
- Data indicates that operators, age 60 years and above, are involved in a large percentage of riding mower-related injuries. These operators should evaluate their ability to operate the riding mower safely enough to protect themselves and others from serious injury.
- Follow the manufacturer's recommendation for wheel weights or counterweights.
- Keep machine free of grass , leaves or other debris build-up which can touch hot exhaust / engine parts and burn. Do not allow the mower deck to plow leaves or other debris which can cause build-up to occur. Clean any oil or fuel spillage before operating or storing the machine. Allow machine to cool before storage.

II. SLOPE OPERATION

Slopes are a major factor related to loss of control and tip-over accidents, which can result in severe injury or death. Operation on all slopes requires extra caution. If you cannot back up the slope or if you feel uneasy on it, do not mow it.

- Mow up and down slopes, not across.
- Watch for holes, ruts, bumps, rocks, or other hidden objects. Uneven terrain could overturn the machine. Tall grass can hide obstacles.
- Choose a low ground speed so that you will not have to stop or shift while on the slope.
- Do not mow on wet grass. Tires may lose traction. Always keep the machine in gear when going down slopes. Do not shift to neutral and coast downhill.
- Avoid starting, stopping, or turning on a slope. If the tires lose traction, disengage the blades and proceed slowly straight down the slope.
- Keep all movement on the slopes slow and gradual. Do not make sudden changes in speed or direction, which could cause the machine to roll over.
- Use extra care while operating machine with grass catchers or other attachments; they can affect the stability of the machine. Do no use on steep slopes.
- Do not try to stabilize the machine by putting your foot on the ground.
- Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments. The machine could suddenly roll over if a wheel is over the edge or if the edge caves in.



SAFETY RULES

Safe Operation Practices for Ride-On Mowers



III. CHILDREN

Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the machine and the mowing activity. *Never* assume that children will remain where you last saw them.

- Keep children out of the mowing area and in the watchful care of a responsible adult other than the operator.
- Be alert and turn machine off if a child enters the area.
- Before and while backing, look behind and down for small children.
- Never carry children, even with the blades shut off. They
 may fall off and be seriously injured or interfere with
 safe machine operation. Children who have been given
 rides in the past may suddenly appear in the mowing
 area for another ride and be run over or backed over
 by the machine.
- Never allow children to operate the machine.
- Use extra care when approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects that may block your view of a child.

IV. TOWING

- Tow only with a machine that has a hitch designed for towing. Do not attach towed equipment except at the hitch point.
- Follow the manufacturer's recommendation for weight limits for towed equipment and towing on slopes.
- Never allow children or others in or on towed equipment
- On slopes, the weight of the towed equipment may cause loss of traction and loss of control.
- Travel slowly and allow extra distance to stop.

V. SERVICE

SAFE HANDLING OF GASOLINE

To avoid personal injury or property damage, use extreme care in handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive.

- Extinguish all cigarettes, cigars, pipes, and other sources of ignition.
- Use only approved gasoline container.
- Never remove gas cap or add fuel with the engine running. Allow engine to cool before refueling.
- Never fuel the machine indoors.
- Never store the machine or fuel container where there is an open flame, spark, or pilot light such as on a water heater or other appliances.
- Never fill containers inside a vehicle or on a truck or trailer bed with plastic liner. Always place containers on the ground away from your vehicle when filling.
- Remove gas-powered equipment from the truck or trailer and refuel it on the ground. If this is not possible, then refuel such equipment with a portable container, rather than from a gasoline dispenser nozzle.
- Keep the nozzle in contact with the rim of the fuel tank or container opening at all times until fueling is complete.
 Do not use a nozzle lock-open device.
- If fuel is spilled on clothing, change clothing immediately.
- Never overfill fuel tank. Replace gas cap and tighten securely.

GENERAL SERVICE

- Never operate machine in a closed area.
- Keep all nuts and bolts tight to be sure the equipment is in safe working condition.
- Never tamper with safety devices. Check their proper operation regularly.
- Keep machine free of grass, leaves, or other debris build-up. Clean oil or fuel spillage and remove any fuelsoaked debris. Allow machine to cool before storing.
- If you strike a foreign object, stop and inspect the machine. Repair, if necessary, before restarting.
- Never make any adjustments or repairs with the engine running.
- Check grass catcher components and the discharge guard frequently and replace with manufacturer's recommended parts, when necessary.
- Mower blades are sharp. Wrap the blade or wear gloves, and use extra caution when servicing them.
- Check brake operation frequently. Adjust and service as required.
- Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.











- Be sure the area is clear of bystanders before operating. Stop machine if anyone enters the area.
- · Never carry passengers.
- Do not mow in reverse unless absolutely necessary.
 Always look down and behind before and while backing.
- Never carry children, even with the blades shut off. They
 may fall off and be seriously injured or interfere with
 safe machine operation. Children who have been given
 rides in the past may suddenly appear in the mowing
 area for another ride and be run over or backed over
 by the machine.
- Keep children out of the mowing area and in the watchful care of a responsible adult other than the operator.
- Be alert and turn machine off if a child enters the area.
- Before and while backing, look behind and down for small children.
- Mow up and down slopes (15° Max), not across.
- Choose a low ground speed so that you will not have to stop or shift while on the slope.
- Avoid starting, stopping, or turning on a slope. If the tires lose traction, disengage the blades and proceed slowly straight down the slope.
- If machine stops while going uphill, disengage blades, shift into reverse and back down slowly.
- Do not turn on slopes unless necessary, and then, turn slowly and gradually downhill, if possible.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Gasoline Capacity and Type:	1.50 Gallons Unleaded Regular	
Oil Type (API-SG-SL):	SAE 30 (above 32°F) SAE 5W-30 (below 32°F)	
Oil Capacity:	W/Filter: 56 oz. W/O Filter: 48 oz.	
Spark Plug:	Champion RC12YC (Gap: .030")	
Ground Speed (MPH):	Forward: 0 - 5.5 Reverse: 0 - 2.4	
Charging System:	3 Amps Battery 5 Amps Headlights	
Battery:	AMP/HR: 28 Min. CCA: 230 Case Size: U1R	
Blade Torque:	45-55 FT. LBS.	

CONGRATULATIONS on your purchase of a new tractor. It has been designed, engineered and manufactured to give you the best possible dependability and performance.

Should you experience any problem you cannot easily remedy, please contact your nearest authorized service center/department. We have competent, well-trained technicians and the proper tools to service or repair this tractor.

Please read and retain this manual. The instructions will enable you to assemble and maintain your tractor properly. Always observe the "SAFETY RULES".

CUSTOMER RESPONSIBILITIES

- Read and observe the safety rules.
- Follow a regular schedule in maintaining, caring for and using your tractor.
- Follow the instructions under "Maintenance" and "Storage" sections of this owner's manual.

WARNING: This tractor is equipped with an internal combustion engine and should not be used on or near any unimproved forest-covered, brush-covered or grass-covered land unless the engine's exhaust system is equipped with a spark arrester meeting applicable local or state laws (if any). If a spark arrester is used, it should be maintained in effective working order by the operator.


A spark arrester for the muffler is available through your nearest authorized service center/department.

In the state of California the above is required by law (Section 4442 of the California Public Resources Code). Other states may have similar laws. Federal laws apply on federal lands.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY RULES2-3	MAINTENANCE SCHEDULE	
PRODUCT SPECIFICATIONS4		
CUSTOMER RESPONSIBILITIES4	SERVICE AND ADJUSTMENTS	18-23
ASSEMBLY6-8	STORAGE	24
OPERATION9-14	TROUBLESHOOTING	25-26
	WARRANTY	BACK COVER

UNASSEMBLED PARTS

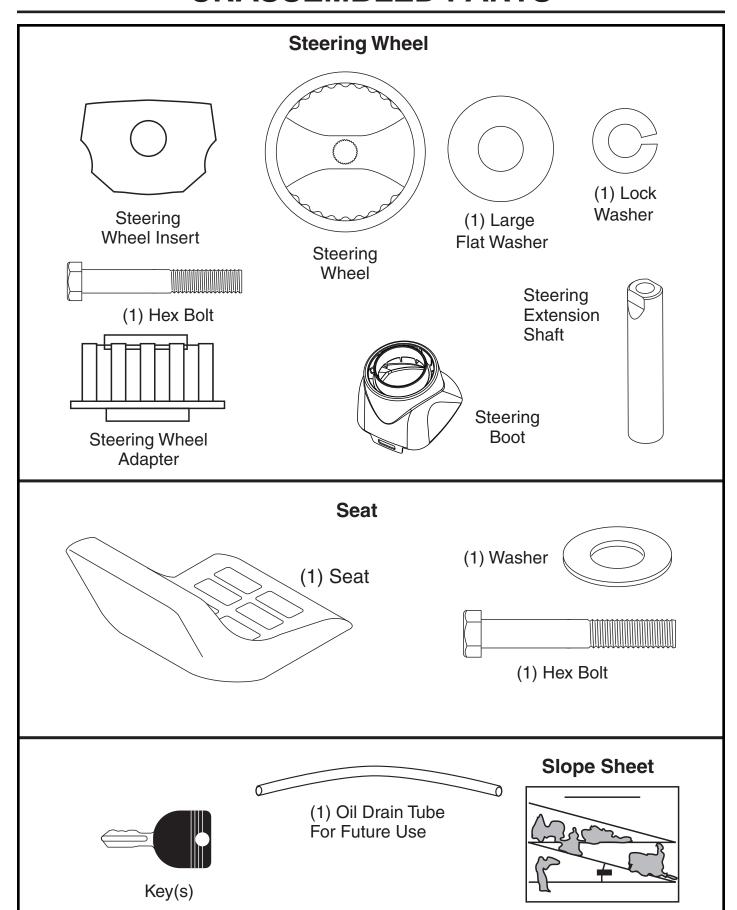

ASSEMBLY

Your new tractor has been assembled at the factory with exception of those parts left unassembled for shipping purposes. To ensure safe and proper operation of your tractor all parts and hardware you assemble must be tightened securely. Use the correct tools as necessary to insure proper tightness.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

A socket wrench set will make assembly easier. Standard wrench sizes are listed.

(1) 1/2" wrench Utility knife

(2) 3/4" wrench Tire pressure gauge

Pliers

When right or left hand is mentioned in this manual, it means when you are in the operating position (seated behind the steering wheel).

TO REMOVE TRACTOR FROM CARTON UNPACK CARTON

- Remove all accessible loose parts and parts cartons from carton.
- Cut along dashed lines on all four panels of carton.
 Remove end panels and lay side panels flat.
- Check for any additional loose parts or cartons and remove.

BEFORE REMOVING TRACTOR FROM SKID

ATTACH STEERING WHEEL (See Fig. 1) ASSEMBLE EXTENSION SHAFT AND BOOT

- · Slide extension shaft onto lower steering shaft.
- Place tabs of steering boot over tab slots in dash and push down to secure.

INSTALL STEERING WHEEL

- Position front wheels of the tractor so they are pointing straight forward.
- Remove steering wheel adapter from steering wheel and slide adapter onto steering shaft extension.
- Position steering wheel so cross bars are horizontal (left to right) and slide inside boot and onto adapter.
- Assemble large flat washer, lock washer, bolt and tighten securely.
- Snap steering wheel insert into center of steering wheel.
- Remove protective materials from tractor hood and grill.

IMPORTANT: CHECK FOR AND REMOVE ANY STAPLES IN SKID THAT MAY PUNCTURE TIRES WHERE TRACTOR IS TO ROLL OFF SKID.

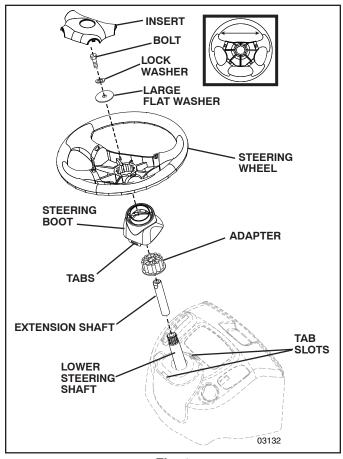


Fig. 1

CHECK BATTERY (See Fig. 2)

- Lift seat pan to raised position.
- If this battery is put into service after month and year indicated on label (label located between terminals) charge battery for minimum of one hour at 6-10 amps. (See "BATTERY" in MAINTENANCE section of this manual for charging instructions).

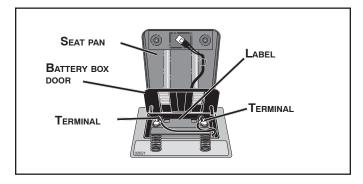


Fig. 2

ASSEMBLY

INSTALL SEAT (See Figs. 3 and 4)

- Remove bolt and flat washer securing seat to cardboard packing and set aside for assembly of seat to tractor.
 Remove the cardboard packing and discard.
- · Connect switch to seat.
- Place seat on seat pan so all three (3) bottom pads are positioned over large slotted holes in pan.

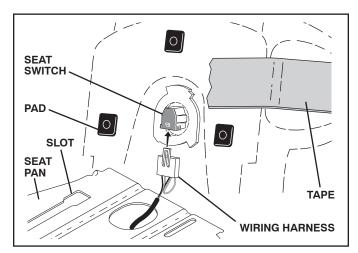


Fig. 3

- Push down on seat to engage pads in slots and pull seat towards rear of tractor.
- Raise seat and tighten bolt securely.
- Remove tape and discard.
- Lower seat into operating position and sit on seat.
 Press clutch/brake pedal all the way down. If operating position is not comfortable, adjust seat.

To adjust seat: Grasp adjustment handle and pull up, slide seat to desired position and release adjustment handle.

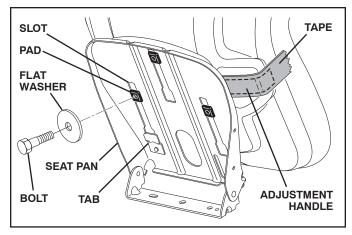


Fig. 4

NOTE: You may now roll your tractor off the skid. Follow the appropriate instruction below to remove the tractor from the skid.

WARNING: Before starting, read, understand and follow all instructions in the Operation section of this manual. Be sure tractor is in a well-ventilated area. Be sure the area in front of tractor is clear of other people and objects.

TO ROLL TRACTOR OFF SKID (See Operation section for location and function of controls)

- Raise attachment lift lever to its highest position.
- Release parking brake by depressing clutch/brake pedal.
- Place freewheel control in "transmission disengaged position" (See "TO TRANSPORT" in the Operation section of this manual).
- · Roll tractor forward off skid.
- Remove banding holding the deflector shield up against tractor.

ASSEMBLY

CHECK TIRE PRESSURE

The tires on your tractor were overinflated at the factory for shipping purposes. Correct tire pressure is important for best cutting performance.

Reduce tire pressure to PSI shown on sides of tires.

CHECK DECK LEVELNESS

For best cutting results, mower housing should be properly leveled. See "TO LEVEL MOWER HOUSING" in the Service and Adjustments section of this manual.

CHECK FOR PROPER POSITION OF ALL BELTS

See the figures that are shown for replacing motion and mower blade drive belts in the Service and Adjustments section of this manual. Verify that the belts are routed correctly.

CHECK BRAKE SYSTEM

After you learn how to operate your tractor, check to see that the brake is operating properly. See "TO CHECK BRAKE" in the Service and Adjustments section of this manual.

√ CHECKLIST

BEFORE YOU OPERATE YOUR NEW TRACTOR, WE WISH TO ASSURE THAT YOU RECEIVE THE BEST PERFORMANCE AND SATISFACTION FROM THIS QUALITY PRODUCT.

PLEASE REVIEW THE FOLLOWING CHECKLIST:

- ✓ All assembly instructions have been completed.
- ✓ No remaining loose parts in carton.
- ✓ Battery is properly prepared and charged.
- ✓ Seat is adjusted comfortably and tightened securely.
- ✓ All tires are properly inflated. (For shipping purposes, the tires were overinflated at the factory).
- Be sure mower deck is properly leveled side-to-side/ front-to-rear for best cutting results. (Tires must be properly inflated for leveling).
- ✓ Check mower and drive belts. Be sure they are routed properly around pulleys and inside all belt keepers.
- ✓ Check wiring. See that all connections are still secure and wires are properly clamped.
- Before driving tractor, be sure freewheel control is in "transmission engaged" position (see "TO TRANS-PORT" in the Operation section of this manual).

WHILE LEARNING HOW TO USE YOUR TRACTOR, PAY EXTRA ATTENTION TO THE FOLLOWING IMPORTANT ITEMS:

- Engine oil is at proper level.
- ✓ Fuel tank is filled with fresh, clean, regular unleaded gasoline.
- ✓ Become familiar with all controls, their location and function. Operate them before you start the engine.
- ✓ Be sure brake system is in safe operating condition.
- Be sure Operator Presence System and Reverse Operation System (ROS) are working properly (See the Operation and Maintenance sections in this manual).
- ✓ It is important to purge the transmission before operating your tractor for the first time. Follow proper starting and transmission purging instructions (See "TO START ENGINE" and "PURGE TRANSMISSION" in the Operation section of this manual).

These symbols may appear on your tractor or in literature supplied with the product. Learn and understand their meaning.





HIGH















ENGINE START

PARKING BRAKE

LOCKED

PARKING BRAKE PARKING BRAKE **UNLOCKED**





















OIL PRESSURE

BATTERY

REVERSE

FORWARD

MOWER HEIGHT

MOWER LIFT







DANGER, KEEP HANDS












ATTACHMENT CLUTCH DISENGAGED

ATTACHMENT CLUTCH ENGAGED

AND FEET AWAY

KEEP AREA CLEAR


SLOPE HAZARDS (SEE SAFETY RULES SECTION)



FREE WHEEL (Automatic Models only)









WARNING indicates a hazard which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION indicates a hazard which, if not avoided, might result in minor or moderate injury.

CAUTION when used without the alert symbol, indicates a situation that could result in damage to the tractor and/or engine.



Failure to follow instructions could result in serious injury or death. The safety alert symbol is used to identify safety information about hazards which can result in death, serious injury and/or property damage.



HOT SURFACES indicates a hazard which, if not avoided, could result in death, serious injury and/or property damage.



FIRE indicates a hazard which, if not avoided, could result in death, serious injury and/or property damage.

KNOW YOUR TRACTOR

READ THIS OWNER'S MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR TRACTOR

Compare the illustrations with your tractor to familiarize yourself with the locations of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

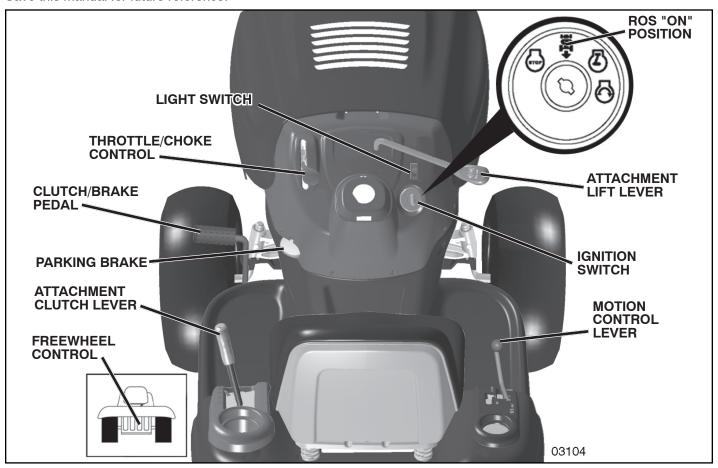


Fig. 5

Our tractors conform to the applicable safety standards of the American National Standards Institute.

ATTACHMENT CLUTCH LEVER - Used to engage the mower blades, or other attachments mounted to your tractor.

ATTACHMENT LIFT LEVER - Used to raise, lower, and adjust the mower deck or other attachments mounted to your tractor.

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{CLUTCH}/\textbf{BRAKE PEDAL} - \textbf{Used for declutching and braking the tractor and starting the engine.} \end{tabular}$

MOTION CONTROL LEVER - Selects the speed and direction of the tractor.

IGNITION SWITCH - Used for starting and stopping the engine.

LIGHT SWITCH - Turns the headlights on and off.

PARKING BRAKE - Locks clutch/brake pedal into the brake position.

REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) "ON" POSITION - Allows operation of mower deck or other powered attachment while in reverse.

THROTTLE/CHOKE CONTROL - Used for starting and controlling engine speed.

FREEWHEEL CONTROL - Disengages transmission for pushing or slowly towing the tractor with the engine off.



The operation of any tractor can result in foreign objects thrown into the eyes, which can result in severe eye damage. Always wear safety glasses or eye shields while operating your tractor or performing any adjustments or repairs. We recommend a wide vision safety mask over spectacles or standard safety glasses.

HOW TO USE YOUR TRACTOR

TO SET PARKING BRAKE (See Fig. 6)

Your tractor is equipped with an operator presence sensing switch. When engine is running, any attempt by the operator to leave the seat without first setting the parking brake will shut off the engine.

- Depress clutch/brake pedal into full "BRAKE" position and hold.
- Place parking brake lever in "ENGAGED" position and release pressure from clutch/brake pedal. Pedal should remain in "BRAKE" position. Make sure parking brake will hold tractor secure.

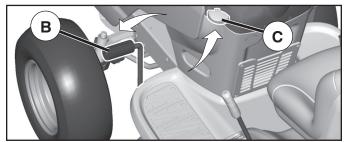


Fig. 6

STOPPING (See Fig. 7)

MOWER BLADES -

 To stop mower blades, move attachment clutch lever to "DISENGAGED" position.

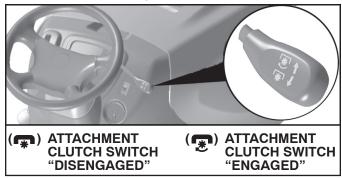


Fig. 7

GROUND DRIVE -

- To stop ground drive, depress clutch/brake pedal into full "BRAKE" position.
- Move motion control lever to neutral position.

ENGINE -

Move throttle control between half and full speed (fast) position.

NOTE: Failure to move throttle control between half and full speed (fast) position, before stopping may cause engine to "backfire".

- Turn ignition key to "STOP" position and remove key. Always remove key when leaving tractor to prevent unauthorized use.
- Never use choke to stop engine.

IMPORTANT: LEAVING THE IGNITION SWITCH IN ANY POSITION OTHER THAN "STOP" WILL CAUSE THE BATTERY TO BE DISCHARGED, (DEAD).

NOTE: Under certain conditions when tractor is standing idle with the engine running, hot engine exhaust gases may cause "browning" of grass. To eliminate this possibility, always stop engine when stopping tractor on grass areas.



(See Fig. 9)

CAUTION: Always stop tractor completely, as described above, before leaving the operator's position; to empty grass catcher, etc.

TO USE THROTTLE CONTROL (See Fig. 8)

Always operate engine at full speed (fast).

- Operating engine at less than full speed (fast) reduces the engine's operating efficiency.
- Full speed (fast) offers the best mower performance.

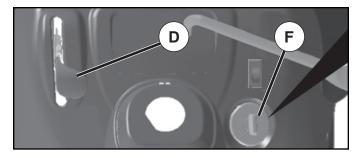


Fig. 8
TO MOVE FORWARD AND BACKWARD

The direction and speed of movement is controlled by the motion control lever. (J)

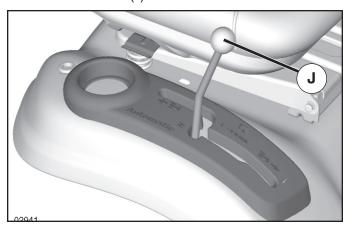


Fig. 9

- Start tractor with motion control lever in neutral position.
- Release parking brake.
- Slowly move motion control lever to desired position.

TO ADJUST MOWER CUTTING HEIGHT (See Fig. 10)

The position of the attachment lift lever (A) determines the cutting height.

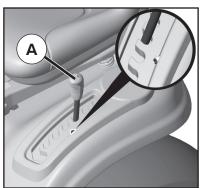


Fig. 10

Put attachment lift lever in desired cutting height slot.

The cutting height range is approximately 1" to 4". The heights are measured from the ground to the blade tip with the engine not running. These heights are approximate and may vary depending upon soil conditions, height of grass and types of grass being mowed.

- The average lawn should be cut to approximately 2-1/2 inches during the cool season and to over 3 inches during hot months. For healthier and better looking lawns, mow often and after moderate growth.
- For best cutting performance, grass over 6 inches in height should be mowed twice. Make the first cut relatively high; the second to desired height.

TO ADJUST GAUGE WHEELS (See Fig. 11)

Gauge wheels are properly adjusted when they are slightly off the ground when mower is at the desired cutting height in operating position. Gauge wheels then keep the deck in proper position to help prevent scalping in most terrain conditions.

NOTE:Adjust gauge wheels with tractor on a flat level surface.

- Adjust mower to desired cutting height (See "TO AD-JUST MOWER CUTTING HEIGHT" in the Operation section of this manual).
- With mower in desired height of cut position, gauge wheels should be assembled so they are slightly off the ground. Install gauge wheel in appropriate hole with shoulder bolt, washer, washer, and locknut and tighten securely.
- Repeat for opposite side installing gauge wheel in same adjustment hole.

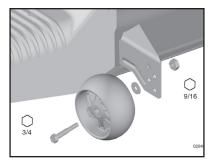


Fig. 11

REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) (See Fig 12)

Your tractor is equipped with a Reverse Operation System (ROS). Any attempt by the operator to travel in the reverse direction with the attachment clutch engaged will shut off the engine unless ignition key is placed in the ROS "ON" position.

AWARNING: Backing up with the attachment clutch engaged while mowing is strongly discouraged. Turning the ROS "ON", to allow reverse operation with the attachment clutch engaged, should only be done when the operator decides it is necessary to reposition the machine with the attachment engaged. **Do not mow in reverse unless absolutely necessary**.

USING THE REVERSE OPERATION SYSTEM -

Only use if you are certain no children or other bystanders will enter the mowing area.

- · Move motion control lever to neutral position.
- With engine running, turn ignition key counterclockwise to ROS "ON" position.
- Look down and behind before and while backing.
- Slowly move motion control lever to reverse (R) position to start movement.
- When use of the ROS is no longer needed, turn the ignition key clockwise to engine "ON" position.

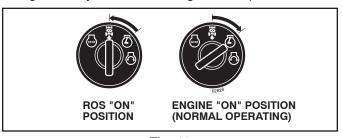


Fig. 12

TO OPERATE MOWER

Your tractor is equipped with an operator presence sensing switch. Any attempt by the operator to leave the seat with the engine running and the attachment clutch engaged will shut off the engine. You must remain fully and centrally positioned in the seat to prevent the engine from hesitating or cutting off when operating your equipment on rough, rolling terrain or hills.

- Select desired height of cut with attachment lift lever.
- Start mower blades by engaging attachment clutch control.

TO STOP MOWER BLADES -

disengage attachment clutch control.



CAUTION: Do not operate the mower without either the entire grass catcher, on mowers so equipped, or the deflector shield (S) in place (See Fig. 13).

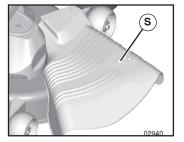


Fig. 13

TO OPERATE ON HILLS



CAUTION: Do not drive up or down hills with slopes greater than 15° and do not drive across any slope.

- Choose the lowest speed before starting up or down hills.
- Avoid stopping or changing speed on hills.
- If slowing is necessary, move throttle control lever to slower position.
- If stopping is absolutely necessary, push clutch/brake pedal quickly to brake position and engage parking brake.
- Move motion control lever to neutral position.

IMPORTANT: THE MOTION CONTROL LEVER DOES NOT RETURN TO NEUTRAL POSITION WHEN THE CLUTCH/BRAKE PEDAL IS DEPRESSED.

- To restart movement, slowly release parking brake and clutch/brake pedal.
- Slowly move motion control lever to slowest setting.
- Make all turns slowly.

TO TRANSPORT (See Fig. 14)

When pushing or towing your tractor, be sure to disengage transmission by placing freewheel control in freewheeling position. Free wheel control is located at the rear drawbar of tractor.

- Raise attachment lift to highest position with attachment lift control.
- Pull freewheel control out and into the slot and release so it is held in the disengaged position.
- Do not push or tow tractor at more than two (2) MPH.
- To reengage transmission, reverse above procedure.

NOTE: To protect hood from damage when transporting your tractor on a truck or a trailer, be sure hood is closed and secured to tractor. Use an appropriate means of tying hood to tractor (rope, cord, etc.).

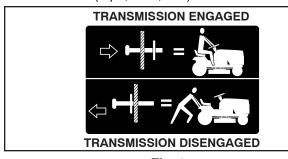


Fig. 14

TOWING CARTS AND OTHER ATTACHMENTS

Tow only the attachments that are recommended by and comply with specifications of the manufacturer of your tractor. Use common sense when towing. Too heavy of a load, while on a slope, is dangerous. Tires can lose traction with the ground and cause you to lose control of your tractor.

BEFORE STARTING THE ENGINE

CHECK ENGINE OIL LEVEL

The engine in your tractor has been shipped, from the factory, already filled with summer weight oil.

- Check engine oil with tractor on level ground.
- Remove oil fill cap/dipstick and wipe clean, reinsert the dipstick and screw cap tight, wait for a few seconds, remove and read oil level. If necessary, add oil until "FULL" mark on dipstick is reached. Do not overfill.
- For cold weather operation you should change oil for easier starting (See "OIL VISCOSITY CHART" in the Maintenance section of this manual).
- To change engine oil, see the Maintenance section in this manual.

ADD GASOLINE

Fill fuel tank to bottom of filler neck. Do not overfill.
Use fresh, clean, regular unleaded gasoline with a
minimum of 87 octane. (Use of leaded gasoline will
increase carbon and lead oxide deposits and reduce
valve life). Do not mix oil with gasoline. Purchase fuel
in quantities that can be used within 30 days to assure
fuel freshness.



CAUTION: Wipe off any spilled oil or fuel. Do not store, spill or use gasoline near an open flame.

IMPORTANT: WHEN OPERATING INTEMPERATURES BELOW 32°F(0°C), USE FRESH, CLEAN WINTER GRADE GASOLINE TO HELP INSURE GOOD COLD WEATHER STARTING.

CAUTION: Alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage. To avoid engine problems, the fuel system should be emptied before storage of 30 days or longer. Drain the gas tank, start the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty. Use fresh fuel next season. See Storage Instructions for additional information. Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.

TO START ENGINE (See Fig. 5)

When starting the engine for the first time or if the engine has run out of fuel, it will take extra cranking time to move fuel from the tank to the engine.

- Be sure freewheel control is in the transmission engaged position.
- Sit on seat in operating position, depress clutch/brake pedal and set parking brake.
- Place motion control lever in neutral position.
- Move attachment clutch to "DISENGAGED" position.
- Move throttle control to choke position.

NOTE: Before starting, read the warm and cold starting procedures below.

Insert key into ignition and turn key clockwise to "START" position and release key as soon as engine starts. Do not run starter continuously for more than fifteen seconds per minute. If the engine does not start after several attempts, move throttle control to fast position, wait a few minutes and try again. If engine still does not start, move the throttle control back to the choke position and retry.

WARM WEATHER STARTING (50° F and above)

- When engine starts, move the throttle control to the fast position.
- The attachments and ground drive can now be used. If the engine does not accept the load, restart the engine and allow it to warm up for one minute using the choke as described above.

COLD WEATHER STARTING (50° F and below)

 When engine starts, allow engine to run with the throttle control in the choke position until the engine runs roughly, then move throttle control to fast position. This may require an engine warm-up period from several seconds to several minutes, depending on the temperature.

AUTOMATIC TRANSMISSION WARM UP

- Before driving the unit in cold weather, the transmission should be warmed up as follows:
 - · Be sure the tractor is on level ground.
 - Place the motion control lever in neutral.
 Release the parking brake and let the clutch/brake slowly return to operating position.
 - Allow one minute for transmission to warm up. This
 can be done during the engine warm up period.
- Theattachmentscanalsobeusedduringtheenginewarmup period after the transmission has been warmed up.

NOTE: If at a high altitude (above 3000 feet) or in cold temperatures (below 32 F) the carburetor fuel mixture may need to be adjusted for best engine performance. See "TO ADJUST CARBURETOR" in the Service and Adjustments section of this manual.

PURGE TRANSMISSION



CAUTION: Never engage or disengage the freewheel lever while the engine is running.

To ensure proper operation and performance, it is recommended that the transmission be purged before operating tractor for the first time. This procedure will remove any trapped air inside the transmission which may have developed during shipping of your tractor.

IMPORTANT: SHOULD YOUR TRANSMISSION REQUIRE REMOVAL FOR SERVICE OR REPLACEMENT, IT SHOULD BE PURGED AFTER REINSTALLATION BEFORE OPERATING THE TRACTOR.

- 1. Place tractor safely on a level surface that is clear and open with engine off and parking brake set.
- Disengage transmission by placing freewheel control in freewheeling position (See "TO TRANSPORT" in this section of manual).
- Sitting in the tractor seat, start engine. After the engine is running, move throttle control to slow position. With motion control lever in neutral position, slowly disengage clutch/brake pedal.



CAUTION: At any time, during step 4, there may be movement of the drive wheels.

 Move motion control lever to full forward position and hold for five (5) seconds. Move lever to full reverse position and hold for five (5) seconds. Repeat this procedure three (3) times.

- Move motion control lever to neutral position. Shut- off engine and set parking brake.
- Engage transmission by placing freewheel control in engaged position (See "TO TRANSPORT" in this section of manual).
- 7. Sitting in the tractor seat, start engine. After the engine is running, move throttle control to half (1/2) speed. With motion control lever in neutral position, slowly disengage clutch/brake pedal.
- 8. Slowly move motion control lever forward, after the tractor moves approximately five (5) feet, slowly move motion control lever to reverse position. After the tractor moves approximately five (5) feet return the motion control lever to the neutral position. Repeat this procedure with the motion control lever three (3) times.

Your transmission is now purged and now ready for normal operation.

MOWING TIPS

- Mower should be properly leveled for best mowing performance. See "TO LEVEL MOWER HOUSING" in the Service and Adjustments section of this manual.
- The left hand side of mower should be used for trimming.
- Drive so that clippings are discharged onto the area that has been cut. Have the cut area to the right of the machine. This will result in a more even distribution of clippings and more uniform cutting.
- When mowing large areas, start by turning to the right so that clippings will discharge away from shrubs, fences, driveways, etc. After one or two rounds, mow in the opposite direction making left hand turns until finished (See Fig. 15).

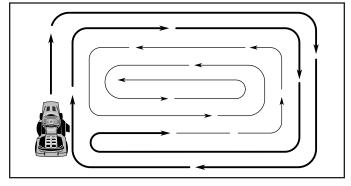


Fig. 15

- If grass is extremely tall, it should be mowed twice to reduce load and possible fire hazard from dried clippings. Make first cut relatively high; the second to the desired height.
- Do not mow grass when it is wet. Wet grass will plug mower and leave undesirable clumps. Allow grass to dry before mowing.
- Always operate engine at full throttle when mowing to assure better mowing performance and proper discharge of material. Regulate ground speed by selecting a low enough gear to give the mower cutting performance as well as the quality of cut desired.
- When operating attachments, select a ground speed that will suit the terrain and give best performance of the attachment being used.

MAINTENANCE

	MAINTENANCE SCHEDULE	BEFORE EACH USE	EVERY 8 HOURS	EVERY 25 HOURS	EVERY 50 HOURS	EVERY 100 HOURS	EVERY SEASON	BEFORE STORAGE
П	Check Brake Operation	/						
I٠	Check Tire Pressure	/	/					
ľk	Check Operator Presence & ROS Systems							
ΙÄ	Check for Loose Fasteners	V				/		V
C	Check/Replace Mower Blades			√ 3				
Ţ	Lubrication Chart			/				/
	Check Battery Level			V ₄				
R	Clean Battery and Terminals			/				V
	Check Transaxle Cooling			/				
	Check Mower Levelness			-	V			
L	Check V-Belts					/		
	Check Engine Oil Level	/	V					
	Change Engine Oil (with oil filter)	·			1,2			
L	Change Engine Oil (without oil filter)			1,2				/
E	Clean Air Filter			√ 2				
Ġ	Clean Air Screen			1 2				
Ī	Inspect Muffler/Spark Arrester				/			
	Replace Oil Filter (If equipped)					1,2		
ĮΕ	Clean Engine Cooling Fins					2		
	Replace Spark Plug					/	/	
	Replace Air Filter Paper Cartridge					1 2		
	Replace Fuel Filter							

- Change more often when operating under a heavy load or in high ambient temperatures.
- 2 Service more often when operating in dirty or dusty conditions.
- $\ensuremath{\mathtt{3}}$ Replace blades more often when mowing in sandy soil.
- 4 Not required if equipped with maintenance-free battery.

GENERAL RECOMMENDATIONS

The warranty on this tractor does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, operator must maintain tractor as instructed in this manual.

Some adjustments will need to be made periodically to properly maintain your tractor.


At least once a season, check to see if you should make any of the adjustments described in the Service and Adjustments section of this manual.

 At least once a year you should replace the spark plug, clean or replace air filter, and check blades and belts for wear. A new spark plug and clean air filter assure proper air-fuel mixture and help your engine run better and last longer.

BEFORE EACH USE

- Check engine oil level.
- Check brake operation.
- Check tire pressure.
- Check operator presence and ROS systems for proper operation.
- Check for loose fasteners.

LUBRICATION CHART

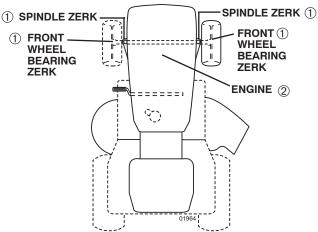

- ① General Purpose Grease
- ② Refer to Maintenance "ENGINE" Section

IMPORTANT: DO NOT OIL OR GREASE THE PIVOT POINTS WHICH HAVE SPECIAL NYLON BEARINGS. VISCOUS LUBRICANTS WILL ATTRACT DUST AND DIRT THAT WILL SHORTEN THE LIFE OF THE SELF-LUBRICATING BEARINGS. IF YOU FEEL THEY MUST BE LUBRICATED, USE ONLY A DRY, POWDERED GRAPHITE TYPE LUBRICANT SPARINGLY.

MAINTENANCE

TRACTOR

Always observe safety rules when performing any maintenance.

BRAKE OPERATION

If tractor requires more than five (5) feet to stop at highest speed in highest gear on a level, dry concrete or paved surface, then brake must be checked and adjusted. (See "TO CHECK BRAKE" in the Service and Adjustments section of this manual).

TIRES

- Maintain proper air pressure in all tires (See the side of tires for proper PSI).
- Keep tires free of gasoline, oil, or insect control chemicals which can harm rubber.
- Avoid stumps, stones, deep ruts, sharp objects and other hazards that may cause tire damage.

NOTE: To seal tire punctures and prevent flat tires due to slow leaks, tire sealant may be purchased from your local parts dealer. Tire sealant also prevents tire dry rot and corrosion.

OPERATOR PRESENCE SYSTEM AND REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) (See Fig. 16)

Be sure operator presence and reverse operation systems are working properly. If your tractor does not function as described, repair the problem immediately.

 The engine should not start unless the brake pedal is fully depressed, and the attachment clutch control is in the disengaged position.

CHECK OPERATOR PRESENCE SYSTEM

- When the engine is running, any attempt by the operator to leave the seat without first setting the parking brake should shut off the engine.
- When the engine is running and the attachment clutch is engaged, any attempt by the operator to leave the seat should shut off the engine.
- The attachment clutch should never operate unless the operator is in the seat.

CHECK REVERSE OPERATION (ROS) SYSTEM

- When the engine is running with the ignition switch in the engine "ON" position and the attachment clutch engaged, any attempt by the operator to shift into reverse should shut off the engine.
- When the engine is running with the ignition switch in the ROS "ON" position and the attachment clutch engaged, any attempt by the operator to shift into reverse should NOT shut off the engine.

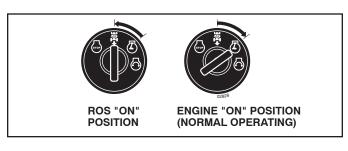


Fig. 16

BLADE CARE

For best results mower blades must be kept sharp. Replace bent or damaged blades.



CAUTION: Use only a replacement blade approved by the manufacturer of your tractor. Using a blade not approved by the manufacturer of your tractor is hazardous, could damage your tractor and void your warranty.

BLADE REMOVAL (See Fig. 17)

 Raise mower to highest position to allow access to blades.

NOTE: Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

- · Remove blade bolt by turning counterclockwise.
- Install new blade with stamped "THIS SIDE UP" facing deck and mandrel assembly.

IMPORTANT: To ensure proper assembly, center hole in blade must align with star on mandrel assembly.

Install and tighten blade bolt securely (45-55 Ft. Lbs. torque).

IMPORTANT: Special blade bolt is heat treated.

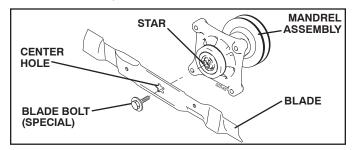


Fig. 17

BATTERY

Your tractor has a battery charging system which is sufficient for normal use. However, periodic charging of the battery with an automotive charger will extend its life.

- Keep battery and terminals clean.
- Keep battery bolts tight.
- · Keep small vent holes open.
- Recharge at 6-10 amperes for 1 hour.

NOTE: The original equipment battery on your tractor is maintenance free. Do not attempt to open or remove caps or covers. Adding or checking level of electrolyte is not necessary.

TO CLEAN BATTERY AND TERMINALS

Corrosion and dirt on the battery and terminals can cause the battery to "leak" power.

- Disconnect BLACK battery cable first then RED battery cable and remove battery from tractor.
- Rinse the battery with plain water and dry.
- Clean terminals and battery cable ends with wire brush until bright.
- Coat terminals with grease or petroleum jelly.
- Reinstall battery (See "REPLACING BATTERY" in the Service and Adjustment section of this manual).

MAINTENANCE

V-BELTS

Check V-belts for deterioration and wear after 100 hours and replace if necessary. The belts are not adjustable. Replace belts if they begin to slip from wear.

TRANSAXLE COOLING

Keep transaxle free from build-up of dirt and chaff which can restrict cooling.

ENGINE

LUBRICATION

Only use high quality detergent oil rated with API service classification SG-SL. Select the oil's SAE viscosity grade according to your expected operating temperature.




Fig. 18

NOTE: Although multi-viscosity oils (5W30, 10W30 etc.) improve starting in cold weather, they will result in increased oil consumption when used above 32°F. Check your engine oil level more frequently to avoid possible engine damage from running low on oil.

Change the oil after every 50 hours of operation or at least once a year if the tractor is not used for 50 hours in one year.

Check the crankcase oil level before starting the engine and after each eight (8) hours of operation. Tighten oil fill cap/dipstick securely each time you check the oil level.

TO CHANGE ENGINE OIL (See Figs. 18 and 19)

Determine temperature range expected before oil change. All oil must meet API service classification SG-SL.

- Be sure tractor is on level surface.
- Oil will drain more freely when warm.
- Catch oil in a suitable container.
- Remove oil fill cap/dipstick. Be careful not to allow dirt to enter the engine when changing oil.
- Remove yellow cap from end of drain valve and install the drain tube onto the fitting.
- Unlock drain valve by pushing inward and turning counterclockwise.
- To open, pull out on the drain valve.
- After oil has drained completely, close and lock the drain valve by pushing inward and turning clockwise until the pin is in the locked position as shown.

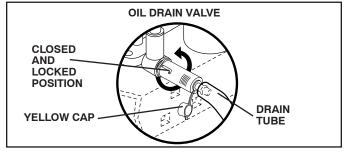


Fig. 19

- Remove the drain tube and replace the cap onto to the bottom fitting of the drain valve.
- Refill engine with oil through oil fill dipstick tube. Pour slowly. Do not overfill. For approximate capacity see "PRODUCT SPECIFICATIONS" section of this manual.
- Use gauge on oil fill cap/dipstick for checking level. Be sure dipstick cap is tightened securely for accurate reading. Keep oil at "FULL" line on dipstick. Tighten cap onto the tube securely when finished.

CLEAN AIR SCREEN

Air screen must be kept free of dirt and chaff to prevent engine damage from overheating. Clean with a wire brush or compressed air to remove dirt and stubborn dried gum fibers.

AIR FILTER

Your engine will not run properly using a dirty air filter. Service air cleaner more often under dusty conditions. See Engine Manual.

ENGINE OIL FILTER

Replace the engine oil filter every season or every other oil change if the tractor is used more than 100 hours in one year.

MUFFLER

Inspect and replace corroded muffler and spark arrester (if equipped) as it could create a fire hazard and/or damage.

SPARK PLUGS

Replace spark plugs at the beginning of each mowing season or after every 100 hours of use, whichever comes first. Spark plug type and gap setting is shown in "PRODUCT SPECIFICATIONS" section of this manual.

IN-LINE FUEL FILTER (See Fig. 20)

The fuel filter should be replaced once each season. If fuel filter becomes clogged, obstructing fuel flow to carburetor, replacement is required.

- With engine cool, remove filter and plug fuel line sections.
- Place new fuel filter in position in fuel line with arrow pointing towards carburetor.
- Be sure there are no fuel line leaks and clamps are properly positioned.
- Immediately wipe up any spilled gasoline.




Fig. 20

CLEANING

- Clean engine, battery, seat, finish, etc. of all foreign matter.
- Keep finished surfaces and wheels free of all gasoline, oil, etc.
- Protect painted surfaces with automotive type wax.

We do not recommend using a garden hose or pressure washer to clean your tractor unless the engine and transmission are covered to keep water out. Water in engine or transmission will shorten the useful life of your tractor. Use compressed air or a leaf blower to remove grass, leaves and trash from tractor and mower.



WARNING: TO AVOID SERIOUS INJURY, BEFORE PERFORMING ANY SERVICE OR ADJUSTMENTS:

- Depress brake pedal fully and set parking brake.
- Place motion control lever in neutral position.
- Place attachment clutch in "DISENGAGED" position.
- Turn ignition key to "STOP" and remove key.
- Make sure the blades and all moving parts have completely stopped.
- Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with plug.

TO REMOVE MOWER (See Fig. 21)

- Place attachment clutch in "DISENGAGED" position.
- Lower attachment lift lever to its lowest position.
- Remove mower belt from engine pulley (M).
- Remove retainer spring (K), slide collar (L) off and push housing guide (P) out of bracket.
- Remove clutch cable spring (Q) from idler arm (R).
- Disconnect front link (E) from mower remove retainer spring and washer.
- Go to either side of mower and disconnect mower suspension arm (A) from chassis and rear lift link (C) from rear mower bracket (D) - remove retainer springs and washers.
- Go to other side of mower and disconnect the suspension arm and rear lift link.



CAUTION: After rear lift links are disconnected, the attachment lift lever will be spring loaded. Have a tight grip on lift lever when changing position of the lever.

IMPORTANT: IF AN ATTACHMENT OTHER THAN THE MOWER IS TO BE MOUNTED ON THE TRACTOR, REMOVE THE FRONT LINK (E) AND REAR LIFT LIKS (C) FROMTRACTOR AND HOOK THE CLUTCH SPRING (Q) INTO THE CABLE GUIDE ON FRONT EDGE OF LOWER DASH.

TO INSTALL MOWER (See Figs. 21-26)

Be sure tractor is on level surface and engage parking brake.


Lower attachment lift lever to it's lowest position.



CAUTION: Lift lever is spring loaded. Have a tight grip on lift lever, lower it slowly and engage in lowest position.

NOTE: Be sure mower side suspension arms (A) are pointing forward before sliding mower under tractor.

Slide mower under tractor until it is centered under tractor.

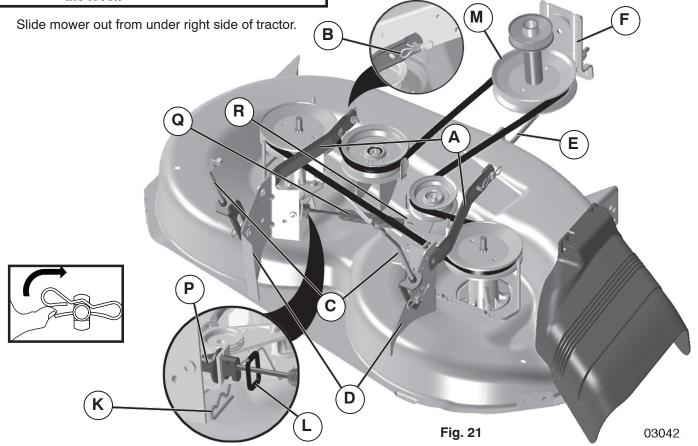

- ATTACH MOWER SIDE SUSPENSION ARMS (A) TO CHASSIS - Position hole in arm over pin (B) on outside of tractor chassis and secure with retainer spring.
- Repeat on opposite side of tractor.



Fig. 22

- ATTACH REAR LIFT LINKS (C) Lift rear corner of mower and position slot in link assembly over pin (D) on rear mower bracket and secure with washer and retainer spring.
- Repeat on opposite side of tractor.

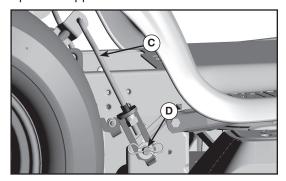


Fig. 23

ATTACH FRONT LINK (E) - Work from left side of tractor. Insert rod end of link assembly through front hole in tractor front suspension bracket (F).

Insert end of link (E) into hole in front mower bracket and secure with washer and retainer spring (J).

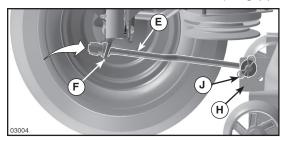


Fig. 24

- Hook end of clutch cable spring (Q) into hole in idler
- Push clutch cable housing guide (P) into bracket, slide collar (L) onto guide and secure with retainer spring (K).
- Install belt on engine pulley (M).


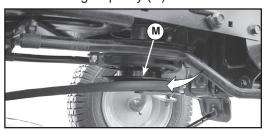


Fig. 25

IMPORTANT: CHECK BELT FOR PROPER ROUTING IN ALL MOWER PULLEY GROOVES.

- Raise attachment lift lever to highest position.
- If necessary, adjust gauge wheels before operating mower as shown in the Operation section of this manual.

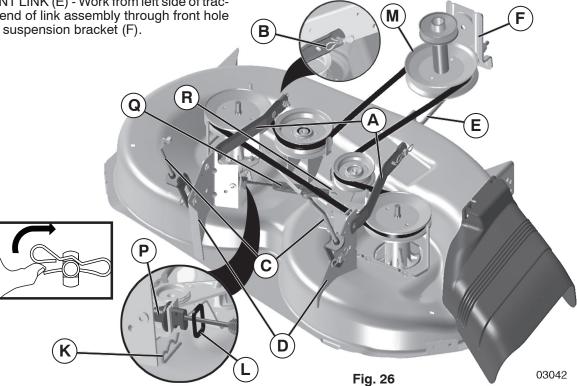

TO LEVEL MOWER

Make sure tires are properly inflated to the PSI shown on tires. If tires are over or under inflated, it may affect the appearance of your lawn and lead you to think the mower is not adjusted properly.

VISUAL SIDE-TO-SIDE ADJUSTMENT (See Fig. 27)

 With all tires properly inflated and if your lawn appears unevenly cut, determine which side of mower is cutting lower

NOTE: As desired, you can raise the low side of mower or lower the high side.

- Go to side of mower you wish to adjust.
- With a 3/4" or adjustable wrench, turn lift link adjustment nut (A) to the left to lower the mower, or, to the right to raise the mower.

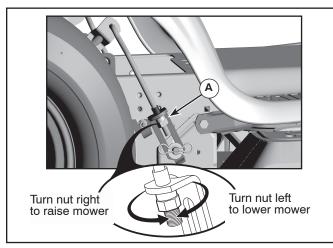


Fig. 27

NOTE: Each full turn of adjustment nut will change mower height about 3/16".

 Test your adjustment by mowing some uncut grass and visually checking the appearance. Readjust, if necessary, until you are satisfied with the results.

PRECISION SIDE-TO-SIDE ADJUSTMENT (See Fig. 28)

 With all tires properly inflated, park tractor on level ground or driveway.



CAUTION: Blades are sharp. Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

- Raise mower to its highest position.
- At both sides of mower, position blade at side and measure the distance (A) from bottom edge of blade to the ground. The distance should be the same on both sides.




Fig. 28

- If adjustment is necessary, see steps in Visual Adjustment instructions above.
- Recheck measurements, adjust if necessary until both sides are equal.

FRONT-TO-BACK ADJUSTMENT (See Figs. 29 and 30) **IMPORTANT:** Deck must be level side-to-side.

To obtain the best cutting results, the mower blades should be adjusted so the front tip is 1/8" to 1/2" lower than the rear tip when the mower is in its highest position.



CAUTION: Blades are sharp. Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

- Raise mower to highest position.
- Position any blade so the tip is pointing straight forward. Measure distance (B) to the ground at front and rear tip of the blade.
- If front tip of blade is not 1/8" to 1/2" lower than the rear tip, go to the front of tractor.
- With an 11/16" or adjustable wrench, loosen jam nut A several turns to clear adjustment nut B.
- With a 3/4" or adjustable wrench, turn front link adjustment nut (B) clockwise (ltighten) to raise the front of mower, or, counterclockwise (loosen) to lower the front mower.




Fig. 29

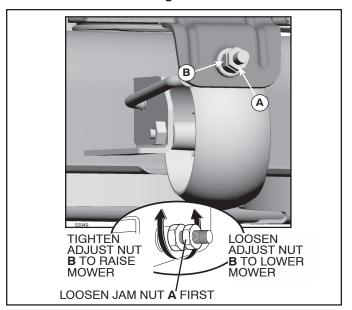


Fig. 30

NOTE: Each full turn of the adjustment nut will change mower height about 1/8".

- Recheck measurements, adjust if necessary until front tip of blade is 1/8" to 1/2" lower than the rear tip.
- Hold adjustment nut in position with wrench and tighten jam nut securely against adjustment nut.

TO REPLACE MOWER BLADE DRIVE BELT (See Fig. 31)

The mower blade drive belt may be replaced without tools. Park the tractor on level surface. Engage parking brake.

BELT REMOVAL -

- Remove mower from tractor (See "TO REMOVE MOWER" in this section of manual).
- · Work belt off both mandrel pulleys and idler pulleys.
- · Pull belt away from mower.

BELT INSTALLATION -

- Work belt around both mandrel pulleys and idler pulleys.
- Make sure belt is in all pulley grooves and inside all belt guides.
- Install mower (See "To Install Mower" in this section of manual).

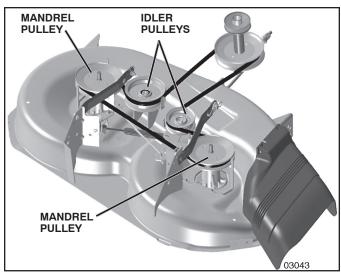


Fig. 31

TO CHECK BRAKE

If tractor requires more than five (5) feet to stop at highest speed in highest gear on a level, dry concrete or paved surface, then brake must be serviced.

You may also check brake by:

- Park tractor on a level, dry concrete or paved surface, depress brake pedal all the way down and engage parking brake.
- Disengage transmission by placing freewheel control in "transmission disengaged" position. Pull freewheel control out and into the slot and release so it is held in the disengaged position.

The rear wheels must lock and skid when you try to manually push the tractor forward. If the rear wheels rotate, then the brake needs to be serviced. Contact a qualified service center.

TO REPLACE MOTION DRIVE BELT (See Fig. 32)

Park the tractor on level surface. Engage parking brake. For assistance, there is a belt installation guide decal on bottom side of left footrest.

BELT REMOVAL -

 Remove mower (See "TO REMOVE MOWER" section in this manual).

NOTE: Observe entire motion drive belt and position of all belt guides and keepers.

- Remove belt from stationary idler (A) and clutching idler (B).
- Remove belt from centerspan idler (C).
- Pull belt slack toward rear of tractor. Carefully remove belt upwards from transmission input pulley and over cooling fan blades (D).
- Remove belt downward from engine pulley (E).
- Slide belt toward rear of tractor, off the steering plate (F) and remove from tractor.

BELT INSTALLATION -

- Install new belt from tractor rear to front, over the steering plate (F) and above clutch brake pedal shaft (G).
- Pull belt toward front of tractor and roll belt onto engine pulley (E).
- Pull belt toward rear of tractor. Carefully work belt down around transmission cooling fan and onto the input pulley (D). Be sure belt is inside the belt keeper.
- Install belt on centerspan idler (C).
- Install belt through stationary idler (A) and clutching idler (B).
- Make sure belt is in all pulley grooves and inside all belt guides and keepers.
- Install mower (See "TO INSTALL MOWER" section in this manual).

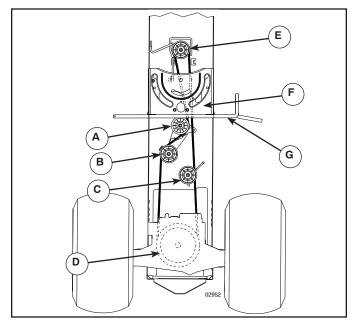


Fig. 32

TRANSAXLE MOTION CONTROL LEVER NEUTRAL ADJUSTMENT (See Fig. 33)

The motion control lever has been preset at the factory and adjustment should not be necessary.

- Loosen adjustment bolt in front of the right rear wheel, and lightly tighten.
- Start engine and move motion control lever until tractor does not move forward or backward.
- Hold motion control lever in that position and turn engine off
- While holding motion control lever in place, loosen the adjustment bolt.
- Move motion control lever to the neutral (lock gate) position.
- · Tighten adjustment bolt securely.

NOTE: If additional clearance is needed to get to adjustment bolt, move mower deck height to the lowest position.

After above adjustment is made, if the tractor still creeps forward or backward while motion control lever is in neutral position, follow these steps:

- Loosen the adjustment bolt.
- Move the motion control lever 1/4 to 1/2 inch in the direction it is trying to creep.
- Tighten adjustment bolt securely.
- · Start engine and test.
- If tractor still creeps, repeat above steps until satisfied.

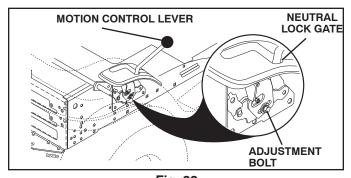


Fig. 33

TO ADJUST STEERING WHEEL ALIGNMENT

If steering wheel crossbars are not horizontal (left to right) when wheels are positioned straight forward, remove steering wheel and reassemble per instructions in the Assembly section of this manual.

FRONT WHEEL TOE-IN/CAMBER

The front wheel toe-in and camber are not adjustable on your tractor. If damage has occurred to affect the front wheel toe-in or camber, contact your nearest authorized service center/department.

TO REMOVE WHEEL FOR REPAIRS (See Fig. 34)

- Block up axle securely.
- Remove axle cover, retaining ring and washers to allow wheel removal (rear wheel contains a square key - Do not lose).
- Repair tire and reassemble.

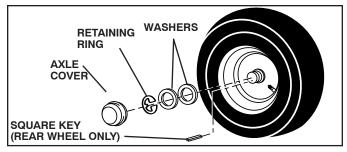


Fig. 34

- On rear wheels only: align grooves in rear wheel hub and axle. Insert square key.
- Replace washers and snap retaining ring securely in axle groove.
- Replace axle cover.

NOTE: To seal tire punctures and prevent flat tires due to slow leaks, tire sealant may be purchased from your local parts dealer. Tire sealant also prevents tire dry rot and corrosion.

TO START ENGINE WITH A WEAK BATTERY (See Fig. 35)



WARNING: Lead-acid batteries generate explosive gases. Keep sparks, flame and smoking materials away from batteries. Always wear eye protection when around batteries.

If your battery is too weak to start the engine, it should be recharged. (See "BATTERY" in the Maintenance section of this manual).

If "jumper cables" are used for emergency starting, follow this procedure:


IMPORTANT: YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A 12 VOLT SYSTEM. THE OTHER VEHICLE MUST ALSO BE A 12 VOLT SYSTEM. DO NOT USE YOUR TRACTOR BATTERY TO START OTHER VEHICLES.

TO ATTACH JUMPER CABLES -

- Connect one end of the RED cable to the POSITIVE (+) terminal of each battery(A-B), taking care not to short against tractor chassis.
- Connect one end of the BLACK cable to the NEGATIVE
 (-) terminal (C) of fully charged battery.
- Connect the other end of the BLACK cable (D) to good chassis ground, away from fuel tank and battery.

TO REMOVE CABLES, REVERSE ORDER -

- BLACK cable first from chassis and then from the fully charged battery.
- RED cable last from both batteries.

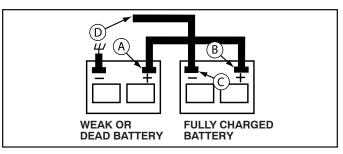

22

REPLACING BATTERY (See Fig. 36)



WARNING: Do not short battery terminals by allowing a wrench or any other object to contact both terminals at the same time. Before connecting battery, remove metal bracelets, wristwatch bands, rings, etc. Positive terminal must be connected first to prevent sparking from accidental grounding.

- Lift seat pan to raised position.
- Disconnect BLACK battery cable first then RED battery cable and carefully remove battery from tractor.
- Install new battery with terminals in same position as old battery.
- First connect RED battery cable to positive (+) terminal with hex bolt and keps nut as shown. Tighten securely. Slide terminal cover over terminal.
- Connect BLACK grounding cable to negative (-) terminal with remaining hex bolt and keps nut. Tighten securely.

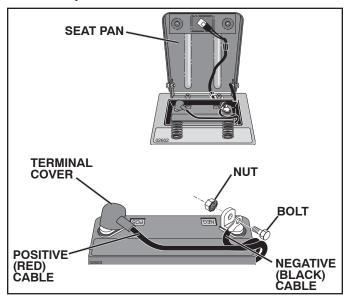


Fig. 36

TO REPLACE HEADLIGHT BULB

- Raise hood.
- Pull bulb holder out of the hole in the backside of the grill.
- Replace bulb in holder and push bulb holder securely back into the hole in the backside of the grill.
- · Close hood.

INTERLOCKS AND RELAYS

Loose or damaged wiring may cause your tractor to run poorly, stop running, or prevent it from starting.

 Check wiring. See electrical wiring diagram in the Repair Parts section.

TO REPLACE FUSE

Replace with 20 amp automotive-type plug-in fuse. The fuse holder is located behind the dash.

TO REMOVE HOOD AND GRILL ASSEMBLY (See Fig. 37)

- Raise hood.
- Unsnap headlight wire connector.
- Stand in front of tractor. Grasp hood at sides, tilt toward engine and lift off of tractor.
- To replace, reverse above procedure.

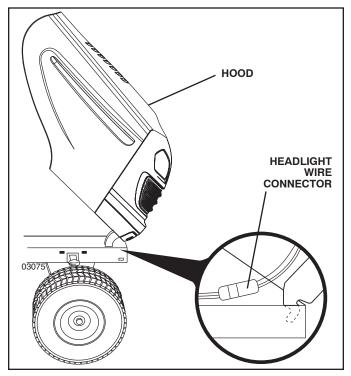


Fig. 37

ENGINE

TO ADJUST THROTTLE CONTROL CABLE

The throttle control has been preset at the factory and adjustment should not be necessary. If adjustment is necessary, see engine manual.

TO ADJUST CHOKE CONTROL

The choke control has been preset at the factory and adjustment should not be necessary. If adjustment is necessary, see engine manual.

TO ADJUST CARBURETOR

Your carburetor is not adjustable. If your engine does not operate properly due to suspected carburetor problems, take your tractor to an authorized service center for repair and/or adjustment.

STORAGE

Immediately prepare your tractor for storage at the end of the season or if the tractor will not be used for 30 days or more.



WARNING: Never store the tractor with gasoline in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or spark. Allow the engine to cool before storing in any enclosure.

TRACTOR

Remove mower from tractor for winter storage. When mower is to be stored for a period of time, clean it thoroughly, remove all dirt, grease, leaves, etc. Store in a clean, dry area.

- Clean entire tractor (See "CLEANING" in the Maintenance section of this manual).
- Inspect and replace belts, if necessary (See belt replacement instructions in the Service and Adjustments section of this manual).
- Lubricate as shown in the Maintenance section of this manual.
- Be sure that all nuts, bolts and screws are securely fastened. Inspect moving parts for damage, breakage and wear. Replace if necessary.
- Touch up all rusted or chipped paint surfaces; sand lightly before painting.

BATTERY

- Fully charge the battery for storage.
- After a period of time in storage, battery may require recharging.
- To help prevent corrosion and power leakage during long periods of storage, battery cables should be disconnected and battery cleaned thoroughly (see "TO CLEAN BATTERY AND TERMINALS" in the Maintenance section of this manual).
- After cleaning, leave cables disconnected and place cables where they cannot come in contact with battery terminals.
- If battery is removed from tractor for storage, do not store battery directly on concrete or damp surfaces.

ENGINE

FUEL SYSTEM

IMPORTANT: IT IS IMPORTANT TO PREVENT GUM DEPOSITS FROM FORMING IN ESSENTIAL FUEL SYSTEM PARTS SUCH AS CARBURETOR, FUEL FILTER, FUEL HOSE, OR TANK DURING STORAGE. ALSO, EXPERIENCE INDICATES THAT ALCOHOL BLENDED FUELS (CALLED GASOHOL OR USING ETHANOL OR METHANOL) CANATTRACT MOISTURE WHICH LEADS TO SEPARATION AND FORMATION OF ACIDS DURING STORAGE. ACIDIC GAS CAN DAMAGE THE FUEL SYSTEM OF AN ENGINE WHILE IN STORAGE.

- Empty the fuel tank by starting the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty.
- Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.
- Use fresh fuel next season.

NOTE: Fuel stabilizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to gasoline in fuel tank or storage container. Always follow the mix ratio found on stabilizer container. Run engine at least 10 minutes after adding stabilizer to allow the stabilizer to reach the carburetor. Do not empty the gas tank and carburetor if using fuel stabilizer.

ENGINE OIL

Drain oil (with engine warm) and replace with clean engine oil. (See "ENGINE" in the Maintenance section of this manual).

CYLINDER(S)

- Remove spark plug(s).
- Pour one ounce of oil through spark plug hole(s) into cylinder(s).
- Turn ignition key to "START" position for a few seconds to distribute oil.
- Replace with new spark plug(s).

OTHER

- Do not store gasoline from one season to another.
- Replace your gasoline can if your can starts to rust.
 Rust and/or dirt in your gasoline will cause problems.
- If possible, store your tractor indoors and cover it to give protection from dust and dirt.
- Cover your tractor with a suitable protective cover that does not retain moisture. Do not use plastic. Plastic cannot breathe which allows condensation to form and will cause your tractor to rust.

IMPORTANT: NEVER COVER TRACTOR WHILE ENGINE AND EXHAUST AREAS ARE STILL WARM.


TROUBLESHOOTING POINTS

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Will not start	 Out of fuel. Engine not "CHOKED" properly. Engine flooded. Bad spark plug. Dirty air filter. Dirty fuel filter. Water in fuel. Loose or damaged wiring. Carburetor out of adjustment. 	 Fill fuel tank. See "TO START ENGINE" in Operation section. Wait several minutes before attempting to start. Replace spark plug. Clean/replace air filter. Replace fuel filter. Empty fuel tank and carburetor, refill tank with fresh gasoline and replace fuel filter. Check all wiring. See "To Adjust Carburetor" in Service Adjustments section. Contact an authorized service center/department.
Hard to start	 Dirty air filter. Bad spark plug. Weak or dead battery. Dirty fuel filter. Stale or dirty fuel. Loose or damaged wiring. Carburetor out of adjustment. 8. Engine valves out of adjustment.	 Clean/replace air filter. Replace spark plug. Recharge or replace battery. Replace fuel filter. Empty fuel tank and refill tank with fresh, clean gasoline Check all wiring. See "To Adjust Carburetor" in Service Adjustments section. Contact an authorized service center/department.
Engine will not turn over	 Clutch/brake pedal not depressed. Attachment clutch is engaged. Weak or dead battery. Blown fuse. Corroded battery terminals. Loose or damaged wiring. Faulty ignition switch. Faulty solenoid or starter. Faulty operator presence switch(es). 	 Depress clutch/brake pedal. Disengage attachment clutch. Recharge or replace battery. Replace fuse. Clean battery terminals. Check all wiring. Check/replace ignition switch. Check/replace solenoid or starter. Contact an authorized service center/department.
Engine clicks but will not start	Weak or dead battery. Corroded battery terminals. Loose or damaged wiring. Faulty solenoid or starter.	 Recharge or replace battery. Clean battery terminals. Check all wiring. Check/replace solenoid or starter.
Loss of power	1. Cutting too much grass/too fast. 2. Throttle in "CHOKE" position. 3. Build-up of grass, leaves and trash under mower. 4. Dirty air filter. 5. Low oil level/dirty oil. 6. Faulty spark plug. 7. Dirty fuel filter. 8. Stale or dirty fuel. 9. Water in fuel. 10. Spark plug wire loose. 11. Dirty engine air screen/fins. 12. Dirty/clogged muffler. 13. Loose or damaged wiring. 14. Carburetor out of adjustment. 15. Engine valves out of adjustment.	 Raise cutting height/reduce speed. Adjust throttle control. Clean underside of mower housing. Clean/replace air filter. Check oil level/change oil. Clean and regap or change spark plug. Replace fuel filter. Empty fuel tank and refill tank with fresh, clean gasoline Empty fuel tank and carburetor, refill tank with fresh gasoline and replace fuel filter. Connect and tighten spark plug wire. Clean engine air screen/fins. Clean/replace muffler. Check all wiring. See "To Adjust Carburetor" in Service Adjustments section. Contact an authorized service center/department.
Excessive vibration	Worn, bent or loose blade. Bent blade mandrel. Loose/damaged part(s).	Replace blade. Tighten blade bolt. Replace blade mandrel. Tighten loose part(s). Replace damaged parts.

TROUBLESHOOTING POINTS

		T
PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Engine dies when tractor is shifted into reverse	Reverse operation system (ROS) is not "ON" while mower or other attachment is engaged.	Turn ignition key to ROS "ON" position. See Operation section.
Engine continues to run when operator leaves seat with attachment clutch engaged	Faulty operator-safety presence control system.	Check wiring, switches and connections. If not corrected, contact an authorized service center/department.
Poor cut - uneven	 Worn, bent or loose blade. Mower deck not level. Buildup of grass, leaves, and trash under mower. Bent blade mandrel. Clogged mower deck vent holes from buildup of grass, leaves, and trash around mandrels. 	 Replace blade. Tighten blade bolt. Level mower deck. Clean underside of mower housing. Replace blade mandrel. Clean around mandrels to open vent holes.
Mower blades will not rotate	 Obstruction in clutch mechanism. Worn/damaged mower drive belt. Frozen idler pulley. Frozen blade mandrel. 	 Remove obstruction. Replace mower drive belt. Replace idler pulley. Replace blade mandrel.
Poor grass discharge	 Engine speed too slow. Travel speed too fast. Wet grass. Mower deck not level. Low/uneven tire air pressure. Worn, bent or loose blade. Buildup of grass, leaves and trash under mower. Mower drive belt worn. Blades improperly installed. Improper blades used. Clogged mower deck vent holes from buildup of grass, leaves, and trash around mandrels. 	 Place throttle control in "FAST" position. Shift to slower speed. Allow grass to dry before mowing. Level mower deck. Check tires for proper air pressure. Replace/sharpen blade. Tighten blade bolt. Clean underside of mower housing. Replace mower drive belt. Reinstall blades sharp edge down. Replace with blades listed in this manual. Clean around mandrels to open vent holes.
Headlight(s) not working (if so equipped)	1. Light switch is "OFF". 2. Bulb(s) or lamp(s) burned out. 3. Faulty light switch. 4. Loose or damaged wiring. 5. Blown fuse.	 Turn light switch "ON". Replace bulb(s) or lamp(s). Check/replace light switch. Check wiring and connections. Replace fuse.
Battery will not charge	Bad battery cell(s). Poor cable connections. Faulty regulator (if so equipped). Faulty alternator.	 Replace battery. Check/clean all connections. Replace regulator. Replace alternator.
Engine "backfires" when turning engine "OFF"	Engine throttle control not set between half and full speed (fast) position before stopping engine.	Move throttle control between half and full speed (fast) position before stopping engine.

SUGGESTED GUIDE FOR SIGHTING SLOPES FOR SAFE OPERATION

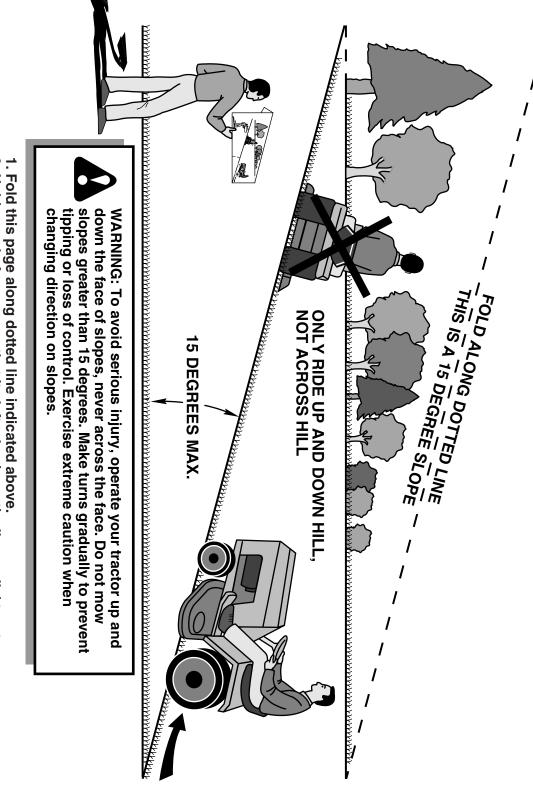

- Hold page before you so that its left edge is vertically parallel to a tree trunk or other upright structure.
- 3. Sight across the fold in the direction of hill slope you want to measure.
- 4. Compare the angle of the fold with the slope of the hill.

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

- 1. This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
- Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
- 3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
- 4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 90 days from the date of original purchase.
- 5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
- 6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
- In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:

HOP Outdoor Products Customer Service Dept. 1030 Stevens Creek Road Augusta, GA 30907 USA In Canada contact: HOP 5855 Terry Fox Way Mississauga, Ontario L5V 3E4

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES. Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.



GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons où remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

- Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces detachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
- L'acheteur est responsable des frais du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que manufacturé demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
- 3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échandérons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
- 4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingtdix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
- 5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
- 6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
- En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concession-

HOP Augusta, GA 30907 USA Mississauga, Ontario

Au Canada:

Au Canada:

Au Canada:

Augusta, GA 30907 USA Mississauga, Ontario

L5V 3E4


naire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits lègaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.

Poulan PRO

GUIDE SUGGÈRE POUR L'ÉVALUATION DES PENTES AFIN D'AMÉLIORER LA SÉCURITÉ D'UTILISATION

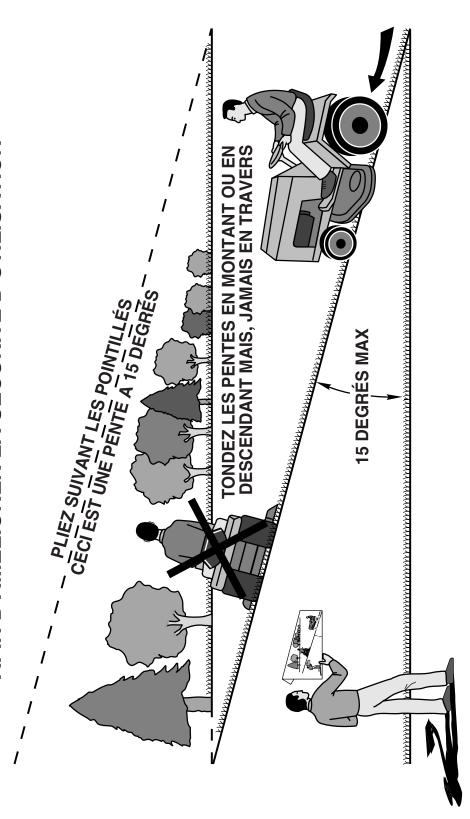

parallèlement à la pente, jamais transversalement. N'affrontez pas de pentes de plus de 15 degrés. Effectuez les virages graduellement afin d'éviter le renversement ou la perte de contrôle. Soyez extrément prudent quand vous changez de directionsur les pentes. AVERTISSEMENT: Pour éviter de vous blesser gravement, utilisez votre tracteur

Pliez cette page suivant les pointillées, comme précédemment.

- Tenez cette page devant vous, avec le côté gauche parallèle à un tronc d'arbre ou à tout autre structure verticale.
 - Regardez à travers la pliure dans la direction de la pente que vous entendez mesurer. Comparez l'angle de la pliure avec la pente de la colline.
 - დ 4

GUIDE DE DÉPANNAGE

Pétarade au silencieux quand le moteur est coupé (OFF).	1. La commande des gaz de moteur n'est pas dans la position intermédiaire (entre rapide et lent) avant de couper le moteur.	 Déplacez la commande des gaz dans la position intermédiaire (entre rapide et lent) avant de couper le moteur.
La batterie ne charge pas	1. Mauvais élément(s) de la batterie. 2. Mauvaises connexions du câble. 3. Régulateur défectueux (si muni d'un). 4. Alternateur défectueux.	Remplacez la batterie. Vérifiez/remplacez toutes les connexions. Remplacez le régulateur. 4. Remplacez l'alternateur. 4.
Les phares n'allument pas (si muni)	1. L'interrupteur est à la position d'arrêt (OFF). 2. Ampoule(s) ou lampe(s) grillées. 3. L'interrupteur des phares est défectueux. 4. Le câblage est lâche ou endommagé. 5. Fusible sauté.	1. Mettez l'interrupteur à la position marche (ON). 2. Remplacer l'ampoule(s) ou lampe(s). 3. Vérifiez/remplacez l'interrupteur des phares. 4. Vérifiez le câblage et les connexions. 5. Remplacez le fusible. 5.
Mauvaise décharge de l'herbe	1. La vitesse de moteur est trop lente. 2. La vitesse de course est trop rapide. 3. Herbe humide. 4. Le carter de tondeuse n'est pas équilibré. 5. La pression des pneus est basse ou inégale. 6. La lame est usée, tordue ou lâche. 7. Il y a une accumulation d'herbe, de feuilles, et de débris sous la tondeuse. 8. La courroie d'entraînement de tondeuse est usée. 9. Les lames n'ont pas été correctement montées. 10. Les mauvaises lames ont été montées. 11. Les trous d'évent du carter de tondeuse sont obstrués par l'accumulation de l'herbe, de feuilles, et de débris autour des mandrins.	1. Déplacez la commande des gaz dans la position rapide (FAST). 2. Changez à une vitesse plus lente. 3. Laissez sécher l'herbe avant de tondre. 4. Mivelez le carter de tondeuse. 5. Vérifiez la pression des pneus. 6. Memplacez la lame ou affilez-la. Serrez le boulon de lame. 7. Mettoyez dessous du boîtier de tondeuse. 8. Remplacez la courroie d'entraînement de tondeuse. 9. Réinstallez les lames avec le bord tranchant vers le bas. 10. Rémplacez les lames avec les lames recommandeuse. 11. Mettoyez les faces de mandrin pour ouvrir les trous dées dans ce manuel. 11. Mettoyez les faces de mandrin pour ouvrir les trous d'éventi.
Les lames de tondeuse ne tournent pas	Une obstruction dans le mécanisme d'embrayage. La courroie d'entraînement de tondeuse est usée ou endommagée. Galet-tendeur grippé. 4. Un mandrin de lame grippé.	Enlevez l'obstruction. Remplacez la courroie d'entraînement de tondeuse. Remplacez le galet-tendeur. Remplacez le mandrin de lame. 4. Remplacez le mandrin de lame.
elsgàni əquoO	1. La lame est usée, tordue ou lâche. 2. Le carter de tondeuse n'est pas équilibré, et 3. Il y a une accumulation d'herbe, de feuilles, et de débris sous la tondeuse. 4. Un mandrin de lame est tordu. 5. Les trous d'évent du carter de tondeuse sont obstrués par l'accumulation de l'herbe, de feuilles, et de débris autour des mandrins.	Remplacez la lame. Serrez le boulon de lame. Wivelez le carter de fondeuse. Nettoyez dessous du boîtier de fondeuse. Remplacez le mandrin de lame. Nettoyez les faces de mandrin pour ouvrir les trous d'évent. d'évent.
Le moteur marche lorsque le conducteur quitte le siège avec l'embrayage d'accessoire engagé	1. Le système qui détecte la présence du conducteur est défectueux.	1. Vérifiez le câblage, les interrupteurs et les connexions. Si le problème n'est pas corrigé, contactez un centre d'entretien autorisé.
La tondeuse (ou son accessoire) s'arrêt lorsque le tracteur passe en marche arrière	ohstème de fonctionnement en marche Aurière (SOR) es t sur GFC n'est pas sur ON	1. Tournez le ROS sur ON.
Р ВОВГЁМЕ	CAUSE	СОВВЕСТІОИ

GUIDE DE DÉPANNAGE

Vibrations excessives de la tondeuse	1. La lame est usée, tordue, ou lâche. 2. Un mandrin de lame est tordu. 3. Des pièces sont lâches ou endommagées.	Remplacez la lame. Serrez à fond le boulon de lame. Remplacez le mandrin de lame. Serrez les pièces lâches. Remplacez les pièces endommagées.
	10. Un fil lâche sur la bougie d'allumage. 11. Tamis d'air du moteur/ailettes sont sales. 12. Silencieux sale ou encrassé. 13. Le câblage est lâche ou endommagé. 14. Le carburateur demande un réglage. 15. Les soupapes du moteur demandent un réglage.	remplissez le réservoir avec de l'essence fraîche, et remplacez le filtre d'essence. 10. Branchez et serrez le fil de bougie d'allumage. 11. Mettoyez le tamis d'air du moteur/ailettes. 12. Mettoyez/remplacez le silencieux. 13. Vérifiez tout le câblage. 14. Voyez la section "Pour Régler le Carburateur" dans la section Entretien et Réglages. 15. Contactez un centre d'entretien autorisé.
	 5. Niveau d'huile bas/huile sale. 6. La bougie d'allumage est défectueuse. 7. Filtre d'essence sale. 8. L'essence sale ou vieille. 9. Il y a de l'eau dans l'essence. 	 5. Vérifièz le niveau d'huile/changez l'huile. 6. Nettoyez, sjustez l'écartement ou remplacez la bougie d'allumage. 7. Remplacez le filtre d'essence. 8. Vidangez l'essence du réservoir d'essence et remplissez le réservoir avec de l'essence traîche. remplissez le réservoir avec de l'essence traîche. 9. Vidangez l'essence du réservoir et du carburateur, 9. Vidangez l'essence du réservoir et du carburateur,
puissance Puissance	Vous tondez trop d'herbe/la vitesse de la tondeuse est trop rapide. La commande des gaz est à la position étrangleur. La commande des gaz est à la position étrangleur. La une accumulation d'herbe, de feuilles, et de débris sous la tondeuse. de débris sous la tondeuse. 4. Filtre à air sale.	Mettez à la position de coupe plus haute ou réduisez la vitesse. Réglez la commande des gaz. Nettoyez dessous du boîtier de tondeuse. Nettoyez dessous la boîtier de tondeuse. Nettoyez le filtre à air.
ll y a un déclic mais le moteur ne démarre pas	1. Batterie faible ou à plat. 2. Les bornes de batterie sont corrodées. 3. Le câblage est lâche ou endommagé. 4. Le solénoïde ou le démarreur est défectueux.	Rechargez ou remplacez la batterie. Vérifiez fout le câblage. Vérifiez fout le câblage. Vérifiez fout le câblage.
Moteur ne tourne pas au ralenti	1. La pédale de frein/embrayage n'est pas baissée. 2. L'embrayage d'accessoire est à la position embrayee. 3. Batterie faible ou à plat. 4. Fusible sauté. 5. Les bornes de batterie sont corrodées. 7. Le confacteur d'allumage est défectueux. 8. Le solénoïde ou le démarreur est défectueux. 9. L'interrupteur qui détecte la présence du conducteur est défectueux.	 Appuyez sur la pédale de frein/embrayage. Débrayez l'embrayage d'accessoire. Rechargez ou remplacez la batterie. A Remplacez le batterie. Vérifiez lour le cáblage. Vérifiez/remplacez le contacteur d'allumage. Vérifiez/remplacez le solénoïde ou le démarreur.
elicitib egarramèD	1. Filtre à air sale. 2. Mauvaise bougie d'allumage. 3. Batterie faible ou à plat. 4. Filtre d'essence sale. 5. L'essence sale ou vieille. 6. Le câblage est lâche ou endommagé. 7. Le carburateur demande un réglage. 8. Les soupapes de moteur demandent un réglage.	1. Nettoyez/remplacez le filtre à air. 2. Remplacez la bougie d'allumage. 3. Rechargez ou remplacez la batterie. 4. Remplacez le filtre d'essence. 5. Vidangez l'essence du réservoir d'essence et remplasez avec de l'essence fraîche. 6. Voyez la section "Pour Régler le Carburateur" dans la section Entretien et Réglages. 7. Voyez la section d'entretien et Réglages. 8. Contactez un centre d'entretien autorisé.
теттей тет	2. Le moteur n'est pas dématré à froid correctement. 3. Le moteur est noyé. 4. Mauvaise bougie d'allumage. 5. Filtre à air sale. 6. Filtre à air sale. 7. Il y a de l'eau dans l'essence. 9. Le câblage est lâche ou endommagé. 9. Le carburateur demande un réglage. 10. Les soupapes de moteur demandent un réglage.	2. Référez-vous à la section "POUR DEMARRER LE MOTEUR" dans la section fonctionnement. 3. Aftendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer. 4. Remplacez la bougie d'allumage. 5. Netroyez/remplacez le filtre à air. 6. Remplacez le filtre d'essence. 7. Vidangez l'essence du réservoir et du carburateur, remplissez le réservoir avec de l'essence fraîche, et remplacez le filtre d'essence. 8. Vérifiez fout le câblage. 9. Voyez la section "Pour Régler le Carburateur" dans la section Entretien et Réglages. 10. Contactez un centre d'entretien autorisé.
PROBLÈME	1. Sans essence.	COBRECTION 1. Remplissez le réservoir d'essence.

ENTREPOSAGE

MOTEUR

SASTÈME D'ESSENCE

IMPORTANT: C'EST TRÈS IMPORTANT D'ÉVITER LE FORMATION DES DÉPÔTS DE GOMME DANS LE CARBURATEUR, LE FILTRE D'ESSENCE, LE TUYAU D'ESSENCE OU LE RÉSERVOIR D'ESSENCE PENDANT CENTREPOSAGE. L'EXPÉRIENCE DÉMONTRE QUE LES CARBURANTS QUI SONT MÉLANGÉS AVEC DE L'ENTREPOSAGE. L'EXPÉRIENCE DÉMONTRE QUE LES CARBURANTS QUI SONT MÉLANGÉS AVEC DE L'ENTREPOSAGE. L'EXPÉRIENCE DÉMONTRE QUE LES CARBURANTS QUI SONT MÉLANGÉS AVEC DE L'ALCOOL (ETHANOLOUMÉTHANOLETPARCE) DE L'ENTREPOSAGE. L'ESSENCE ACIDE PEUT AVARIER LE SYSTÈME DE CARBURANT DU MOTEUR PEUT AVARIER DE CARBURANT DU MOTEUR PEUT AVARIER DE CARBURANT DE MOTEUR PEUT AVARIER PEUT AVA

- Vidangez le réservoir d'essence en mettant en marche le moteur et le laissant courir jusqu'à ce que les conduites d'essence et le carburateur soient vides.
- N'utilisez jamais les produits spéciaux pour nettoyer le moteur et le carburateur dans le réservoir d'essence. L'emploi de ces produits pourrait causer des dégâts permanents.
- Utilisez de l'essence fraîche l'année suivante.

PEMARQUE: Un stabilisateur d'essence est une option acceptable pour minimiser la formation des dépôts de gomme de carburant pendant l'entreposage. Ajoutez le stabilisateur à l'essence dans le réservoir d'essence ou dans le bidon de carburant. Suivez toujours le dosage de mélange inscrit sur le bidon de stabilisateur. Laissez tourner le moteur pendant au moins 10 minutes après avoir ajouté le stabilisateur pour lui permettre d'atteindre le carburateur. Ne vidangez pas le réservoir d'essence et le carburateur stabilisateur d'essence est utilisé.

HUILE DE MOTEUR

Vidangez l'huile (quand le moteur est chaud) et remplacez avec de l'huile de moteur fraîche. (Voir la section "MOTEUR" dans la section Entretien de ce manuel).

CATINDBE(S)


- Enlevez la(s) bougie(s) d'allumage.
- Versez une once (29 ml) d'huile par l'orifice(s) de bougie d'allumage dans le(s) cylindre(s).
- Tournez la clé d'allumage à la position de démarrage (START) pendant quelques secondes pour répartir l'huile.
- Remplacez avec une nouvelle bougie d'allumage.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

- Me conservez pas d'essence d'une saison à l'autre.
- Remplacez le bidon d'essence s'il commence à rouiller. La présence de rouille et/ou la saleté dans l'essence causera des problèmes
- Entreposez le tracteur à l'intérieur, si possible, et couvrez-le pour le protéger de la poussière et de la saleté.
- Couvrez le tracteur avec une couverture perméable. N'utilisez pas une couverture en plastique. Le plastique obstrue la circulation d'air et permet la formation de condensation qui fera rouiller le tracteur.

IMPORTANT: NE COUVREZ JAMAIS LE TRACTEUR QUAND LE MOTEUR ET LES ENDROITS D'ECHAPPEMENT SONT ENCORE CHAUDS.

Préparez immédiatement votre tracteur pour l'entreposage à la fin de la saison ou si le tracteur ne sera pas utilisé pendant une période de 30 jours ou plus.





RUSTOART

Enlevez la tondeuse du tracteur quand vous l'entreposez pour l'hiver. Quand la tondeuse doit être entreposée pendant une longue période de temps, nettoyez-la à fond, enlevez toutes la saleté, la graisse, les feuilles, etc. Entreposez le tracteur dans un endroit propre et sec.

- Nettoyez le tracteur entier (Voir la section Nettoyage dans la section Entretien de ce manuel).
- Inspectez, et si nécessaire, remplacez les courroies (Référezvous aux instructions de remplacement de la courroie dans la section Entretien et Réglages de ce manuel).
- Lubrifiez comme illustré dans la section Entretien de ce manuel.
- Assurez-vous que tous les écrous, les boulons, et les vis soient bien fixés. Vérifiez toutes les pièces mobiles pour l'avarie, le bris, et l'usure. Remplacez-les si nécessaire.
- Retouchez toutes les surfaces peintes si elles se sont rouillées ou éraflées; sablez légèrement au papier émeri avant de peindre.

BATTERIE

- Chargez complètement la batterie avant d'entreposer.
- Il est parfois nécessaire de recharger la batterie après une longue période d'entreposage.
- Pour éviter la corrosion et les fuites de puissance pendant une longue période d'entreposage, les câbles de batterie devraient être débranchés et la batterie devrait être nettoyée à fond (Voir la section "POUR NETTOYER LA BATTERIE ET à fond (Voir la section "POUR NETTOYER LA BATTERIE ET LA BORNES" dans la section Entretien de ce manuel).
- Après le nettoyage, laissez les câbles débrancher et mettezles où ils ne peuven pas entrer en contact avec les bornes de batterie.
- Si la batterie est enlevée du tracteur pour l'entreposage, ne mettez pas la batterie directement sur une surface bétonnée ou humide.

RÉVISION ET RÉGLAGES

POUR REMPLACER LE FUSIBLE

Remplacez par un fusible enfichable de type automobile, de 20A. Le porte-fusible est situé directement derrière le tableau de bord.

POUR ENLEVER LE CAPOT ET LA CALANDRE (Voir la Fig. 37)

Soulevez le capot.

soulevez-le du tracteur.

- Débranchez le connecteur des câbles des phares. Placez-vous au devant le tracteur. Empoignez le capot et les panneaux latéraux, inclinez-le un peu vers le moteur et
- Pour le réinstaller, inversez les étapes ci-dessus.

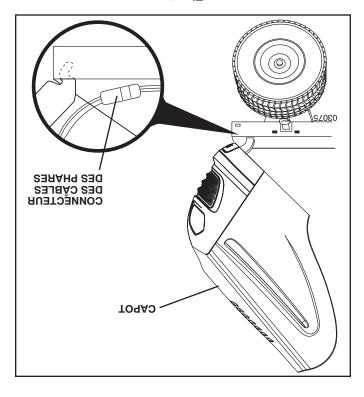


Fig. 37

RUBTOM

POUR RÉGLER LE CÂBLE DE LA COMMANDE DES GAZ

La commande des gaz a été préréglée à l'usine et un réglage ne devrait pas être nécessaire. Si un réglage est nécessaire, voir le manuel du moteur.

POUR RÉGLER LA COMMANDE DU STARTER

La commande du starter a été préréglée à l'usine et un réglage ne devrait pas être nécessaire. Si un réglage est nécessaire, voir le manuel du moteur.

POUR RÉGLER LE CARBURATEUR

Votre carburateur n'est pas réglable. Si votre moteur ne fonctionne pas correctement à cause des problèms avec le carburateur, veuillez apporter la tondeuse à gazon au centre d'entretien autorisé le plus proche pour faire la réaration et/ou le réglage.

REPLACER LA BATTERIE (Voir la Fig. 36)

AVERTISSEMENT: Ne court-circuitez pas les bornes de batterie par permettre qu'une clé ou autres objets entrent en contacte din autres objets entrent en contacte d'installer la batterie, enlevez tous les bijoux, les bracelets de montre, les bagues métalliques, etc.

Au début la borne positive doit être branchée

pour prévenir les étincelles d'une mise à la



Levez la bac du siege à la position elevée.

əllətnəbiəəs əssem

- Premiérement débranchez le câble de batterie NOIR et ensuite
 le câble de batterie ROUGE et enlevez la batterie du tracteur.

 Remiérement dépranchez le parterie avec les pornes dans la même.

 .
- Installez la nouvelle batterie avec les bornes dans la même place comme vieille batterie.
 Premiérement branchez le câble de batterie ROUGE à la borne
- positive (+) avec un boulon H et écrou à taquets comme montré.

 Serrez à fond. Glissez la couverture borne au-dessus de la borne
 Branchez le câble de masse de batterie NOIR à la borne négative

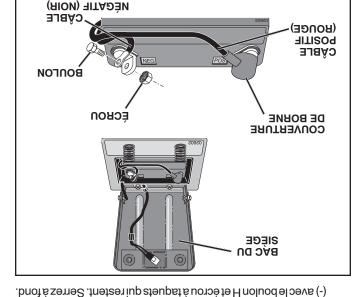


Fig. 36

PHARES POUR REMPLACER L'AMPOULE DES

- Soulevez le capot.
- Dégagez de la douille d'ampoule de l'orifice à l'arrière de la calandre.
- Réinstallez l'ampoule dans la douille et poussez à fond la douille d'ampoule dans l'orifice à l'arrière de la calandre.
- Fermez le capot.


VERROUS ET RELAIS

Un câblage desserré ou avarié peut être la cause du mauvais fonctionnement, de l'arrêt ou du non-démarrage du tracteur.

• Vérifiez le câblage. Voir le schéma du câblage électrique

Vérifiez le câblage. Voir le schéma du câblage électrique dans la section Pièces de Rechange.


REVISION ET RÉGLAGES

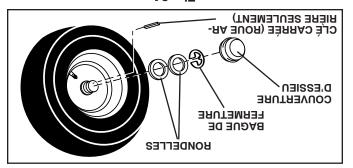

- dans la rainure d'essieu. Aéinstallee les rondelles et insérez à fond la bague de retenue
- Réinstallee le couvre-essieu.

turateur prévient aussi l'asséchement et la corrosion du pneu. un obturateur pour pneu chez votre dépositaure de péces. Ect obprévenir les pneus à plat à cause des fuites, vous pouves acteter REMARQUE: Pour boucher les crevaisons de pneus et pour

BATTERIE FAIBLE (Voir la Fig. 35) POUR DEMARRER LE MOTEUR AVEC UNE



d'une batterie. Iunettes protectrices lorsque vous êtes pré etc. loin des batteries. Portez toujours des dez les étincelles, les flammes, les cigarettes, et à l'acide produisent des gaz explosifs. Gar-AVERTISSEMENT: Les batteries au plomb

ce wannel)[.] Si votre batterie est trop faible pour démarrer le moteur, elle devrait être rechargée. (Voir "BATTERIE" dans la section Entretien de

d'urgence, voici le procédé à suivre: Si vous utilisez des "câbles de survoltage" pour un démarrage

DE 12 VOLTS. L'AUTRE VÉHICULE DOIT AUSSI AVOIR UN SYSTÈME DE 12 VOLTS. N'UTILISEZ PAS LA BÀTTERIE DU TRACTEUR POUR DÉMARRER LES AUTRES VÉHICULES. IMPORTANT: VOTRE TRACTEUR EST MUNI D'UN SYSTÈME


POUR ATTACHER LES CÂBLES DE DÉMARRAGE -

- de ne pas court-circuiter contre le châssis). POSITIVE (+) de chaque batterie (en faisant bien attention Branchez chaque extrémité du câble ROUGE à la borne (A-B)
- TIVE (-) de la batterie complètement chargée. Pranchez une extrémité du câble NOIR à la borne (C) NEGA-
- et de la batterie. à la masse. Maintenez les câbles loin du réservoir d'essence Branchez l'autre extrémité du câble NOIR (D) au châssis mis

POUR ENLEVER LES CÂBLES, RENVERSEZ LES

ensuite de la batterie chargée complètement. Débranchez premièrement le câble NOIR du châssis et **PROCEDURES** -

Débranchez ensuite le câble ROUGE des deux batteries.

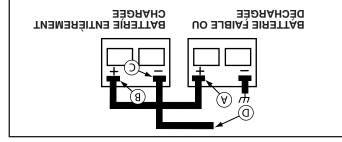

DE LA BOITE DE VITESSES (Voir la Fig. 33) REGLAGE DU LEVIER DE CONTRÔLE DU

Desserrer légèrement le boulon de réglage sur la partie de la fabrication et n'a donc pas besoin d'autres réglages. Le levier de contrôle de la boîte de vitesses est réglé au moment

- avant de la arriére;
- n'auance mine recule; de la boîte de vitesses mécanique jusqu'à ce que le tracteur Faites démarrer le moteur et déplacer le levier du mouvement
- cette position et éteindre le moteur; Gardez le levier de contrôle de la boîte de vitesses dans
- boulon de réglage; Gardez le levier dans la position ci-dessus, desserrez le
- fermeture), Déplacez le levier de contrôle au point mort (vanne de
- Vissez à fond le boulon de réglage.

effectuez les opérations ci dessous: ou vers l'arrière après ce réglage et avec le levier au point mort, Si le tracteur continue à glisser progressivement vers l'avant réglage, réglez la hauteur de la tondeure à la position la plus basse. REMARQUE: S'il faut plus d'espace pour atteindre le boulon de

- Desserrez le boulon de réglage
- pouce dans la direction du glissement; Déplacez le levier de contrôle du mouvement de 1/4 ou 1/2
- vissez à fond le boulon de réglage,
- Faites et faites un essai démarrer le moteur.
- dessus jusqu'à ce que vous obteniez les résultats désirés. Si le tracteur continue à glisser, répétez les opérations ci-

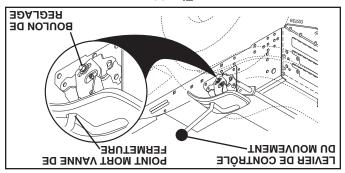


Fig. 33

RECTION POUR RÉGLER L'ALIGNEMENT DE LA DI-

sont droites, enlevez je volant de direction et rassemblez-le selon les directives indiquées dans la section "Montage" de ce manuel. sition horizontale (de gauche à droite) quand les roues du tracteur Si les barres transversales du volant de direction ne sont pas en po-

ROSSAGE CONVERGENCE DES ROUES AVANT/CAR-

d'entretien autorisé le plus proche. vergence ou le carrossage des roues avant, contactez le centre réglable sur votre tracteur. Si des dommages affectent la con-La convergence et le carrossace des roues avant ne sont pas

REPARATIONS (Voir la Fig. 34) **BONE ENTENER LES ROUES POUR LES**

- Fixes solidement des cales sous l'éssieu.
- contient une clé carrée ne la perdez pas). delles pour permettre l'enlèvement de la roue (la roue arrière Enlevez le couvre-essieu, la bague de retenue et les ron-
- Réparez le pneu et rassemblez-le.
- le moyeu de roue arrière et l'essieu. Insérez la clé carrée. Sur les roues arrière seulement: alignez les rainures dans

RÉVISION ET RÉGLAGES

POUR REMPLACER LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT (Voir la Fig. 32)

Stationnez le tracteur sur une surface de niveau. Actionnez le frein de stationnement. En cas de besoin, un autocollant servant de guide à l'installation de la courroie se trouve sur le dessous du repose-pied gauche.

RETIRER LA COURROIE

. Retirez la tondeuse (voir « POUR ENLEVER LA TON-DEUSE » dans la présente section du manuel).

PEMARQUE: Jetez un œil sur l'ensemble de la courroie et la position de tous les guides et dispositifs de retenue.

- Retirez la courroie de la poulie de tension fixe (A) et la poulie d'embrayage (B).
- 3. Retirez la courroie de la poulie de tension centrale (C). 4. Tirez la courroie libre vers l'arrière du tracteur. Retirez soi-
- gneusement la courroie de la poulie d'entrée de la transmission vers le haut et sur les lames du ventilateur (D).
- 5. Enlevez la courroie de la poulie motrice vers le bas (E).
 6. Faites glisser la courroie vers l'arrière du tracteur, à l'extérie
- Faites glisser la courroie vers l'arrière du tracteur, à l'extérieur de la plaque de direction (F) et retirez-la du tracteur.

- ALLATION DE LA COURROIE -

- 1. Installez une nouvelle courroie en partant de l'arrière du tracteur vers l'avant, sur la plaque de direction (F) et audessus de l'arbre de la pédale de frein/d'embrayage (G).
- 2. Tirez la courroie vers l'avant du tracteur et enroulez-la autour de la poulie moteur (E).
- 3. Tirez la courroie vers l'arrière du tracteur. Enroulez soigneusement la courroie sous le ventilateur de la transmission et sur la poulie d'entrée (D). Assurez-vous que la courroie est bien à l'intérieur du dispositif de retenue.
- 4. Installez la courroie sur la poulie de tension centrale (C).
- 5. Faites passer la courroie dans la poulie de tension fixe (A) et la poulie d'embrayage (B).
- 6. Assurez-vous que la courroie est bien en place dans les rainures des poulies, ainsi que les guides et les dispositifs de refenue.
- 7. Installez la tondeuse (voir « POUR INSTALLER LA TON-DEUSE » dans la présente section du manuel).

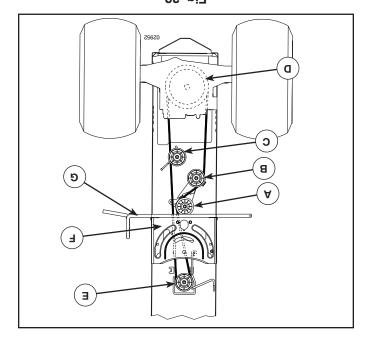


Fig. 32

POUR REMPLACER LA COURROIE D'EN-TRAÎNEMENT DE LAME DE TONDEUSE (Voir la Fig. 31)

La courroie d'entraînement de lame de tondeuse peut être remplacée sans outils. Garez le tracteur sur un terrain plat. Engagez le frein de stationnement.

ENLEVER LA COURROIE -

- Enlevez la tondeuse du tracteur (voir "POUR ENLEVEZ LA TONDEUSE" dans cette section de ce manuel).
- Manoeuvrez la courroie loin des deux poulies de mandrin et des poulies de galet-tendeur.
- Dégagez la courroie de la tondeuse.

- ALLER LA COURROIE -

- Installez la nouvelle courroie autour des deux poulies du mandrin et les poulies du galet-tendeur.
- Assurez-vous que la courroie soit dans toutes les rainures
 de la poulie et dans toutes les guides de la courroie.
- Installez la tondeuse (voir "POUR INSTALLER LA TON-DEUSE" dans cette section de ce manuel).

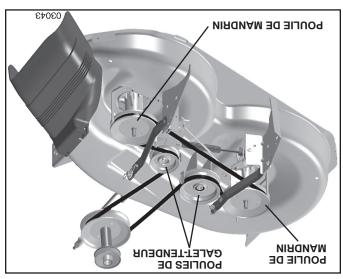


Fig. 31

POUR VÉRIFIER LES FREINS

À vitesse normale et sur une surface de niveau en ciment ou pavée, si plus de 5 pieds (1,5 mètre) sont nécessaires pour arrêter le tracteur, vous devez faire vérifier les freins.

Vous pouvez également vérifier les freins ainsi : • Stationnez le tracteur sur une surface de niv

- Stationnez le tracteur sur une surface de niveau en ciment ou pavée, abaissez complètement la pédale de frein/d'embrayage et actionnez le frein de stationnement.

 Dispersión de la frein de stationnement.
- Placez le levier de vitesse en position neutre .

Les roues arrière doivent être bloquées et déraper lorsque vous tentez de pousser le tracteur vers l'avant. Si les roues arrière tournent, les freins doivent être vérifiés. Communiquez avec ou un centre d'entretien professionnel.

RÉVISION ET RÉGLAGES

AJUSTEMENT AVANT/ARRIÈRE (Voir les Figs. 29 et 30) IMPORTENT: La plateforme doit être au même niveau d'un sot de l'eutre


côté et de l'autre. Pour obtenir de meilleurs résultats, les lames de la tondeuse doivent être sjustées de sorte que la pointe avant est 1/8» à 3/8» inférieure à la pointe atrière lorsque la tondeuse est à sa

1/2» inférieure à la pointe arrière lorsque la tondeuse est à sa position la plus élevée.



ATTENTION : Les lames sont tranchantes. Protégez vos mains en portant des gants ou en enveloppant les lames d'un tissu épais.

- Soulevez la tondeuse à sa position la plus haute.
- Placez n'importe quelle lame de façon à ce que la pointe soit vers l'avant. Mesurez la distance (B) au sol à la pointe avant et la pointe arrière de la lame.
- Si la pointe avant de la lame n'est pas de 1/8» à 1/2» plus basse que la pointe arrière, allez à l'avant du tracteur.
- A l'aide d'une clé ajustable ou de 11/16", dévissez l'écrou de serrage (A) pour dépasser l'écrou de réglage (B).
 À l'aide d'une clé ajustable ou de 3/4", faites tourner l'écrou de réglage de la bielle avant (B) dans le sens horaire (visser) de réglage de la bielle avant (B) dans le sens horaire (visser)



pour soulever l'avant de la fondeuse ou dans le sens antihoraire (dévisser) pour abaisser l'avant de la fondeuse.

Fig. 29

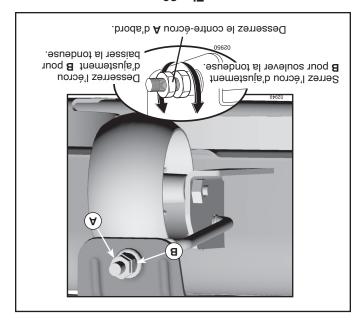


Fig. 30

REMARQUE: Chaque tour complet de l'écrou de réglage modifie la hauteur de la tondeuse d'environ 1/8".

- Vérifiez de nouveau les mesures, ajustez si nécessaire jusqu'à ce que la pointe avant de la lame est 1/8" à 1/2" inférieure à la pointe arrière.
- Maintenez l'écrou de réglage en place avec la clé et serrez le contre-écrou fermement contre l'écrou de réglage.

POUR AJUSTER LE NIVEAU LA TONDEUSE

Assurez-vous que les pneus soient gonflés jusqu'à la pression en PSI indiquée sur ceux-ci. S'ils sont trop ou pas assez gonflés, ceci peut affecter l'apparence de votre pelouse et vous faire croire que votre tondeuse n'est pas ajustée correctement.

AJUSTEMENT LATÉRAL VISUEL (Voir la Fig. 27)

Assurez-vous que vos pneus soient gontlés adéquatement. Si votre pelouse ne semble pas coupée de façon uniforme, déterminez quel côté de la tondeuse coupe plus bas.

REMARQUE: Vous pouvez soulever le côté abaissé de la tondeuse ou abaisser le côté surélevé, tel que désiré.

- Allez du côté où un ajustement est nécessaire.
- À l'aide d'une clé ajustable ou de 3/4», tournez l'écrou de réglage de la bielle de levage (A) vers la gauche pour abaisser la tondeuse, ou vers la droite pour la soulever.

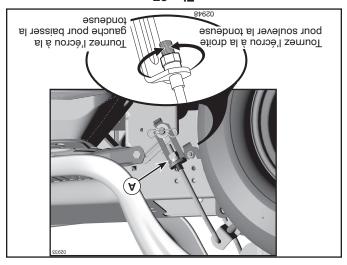


Fig. 27

REMARQUE: Chaque tour complet de l'écrou de réglage modifie la hauteur de la tondeuse d'environ 3/16».

Vérifiez l'ajustement en tondant de la pelouse non coupée et en vérifiant sont apparence. Faites un autre ajustement si nécessaire, jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat.

AJUSTEMENT LATÉRAL DE PRÉCISION (Voir la Fig. 28)

Assurez-vous que vos pneus sont adéquatement gonflés, puis stationnez le tracteur sur un terrain de niveau ou une

ATTENTION: Les lames sont tranchantes. Protégez vos mains en portant des gants ou en euleppant les lames d'un tissu épais.



entrée de cour.

- Soulevez la tondeuse à sa position la plus haute.
- D'un côté et de l'autre de la tondeuse, placez la lame de côté et mesurez la distance (A) du bord inférieur de la lame jusqu'au sol. La distance devrait être la même des deux côtés.
- Si un ajustement est nécessaire, voyez les étapes des instructions Ajustement visuel ci-dessus.
- Vérifiez de nouveau les mesures, ajustez si nécessaires jusqu'à ce que les deux côtés soient égaux.




Fig. 28

RÉVISION ET RÉGLAGES

Insérez l'autre embout de la bielle (E) dans l'orifice du support avant de la tondeuse (H) et fixez fermement à l'aide d'une rondelle et d'un ressort-arrêtoir (J).

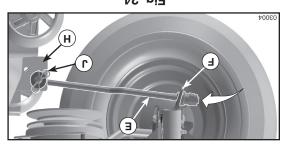


Fig. 24


- Accrochez le ressort d'embrayage de tondeuse (Q) le trou dans un bras d'embrayage de tondeuse (R).
- Poussez la guide du carter du câble d'embrayage (P) dans le support, glissez le collier sur la guide (L) et fixez-le avec le grands ressort de retenue(K).
- Installez la courroie sur la poulie de moteur (M)



Fig. 25

 $\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} \beg$

- Soulevez le levier de levage à sa position la plus haute.
- Si nécessaire, ajustez les roues de réglage avant d'utiliser la tondeuse, tel que montré dans la section "UTILISATION" de ce manuel.



Répétez de l'autre côté du tracteur.

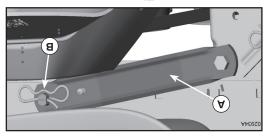


Fig. 22

- ATTACHEZ LES BIELLES ARRIÈRES (C) Soulevez le coin arrière de la tondeuse et positionnez la rainure du bras sur la tige (D) du support arrière de la tondeuse et fixez fermement à l'aide d'une rondelle et d'un ressort-arrêtoir.
- Répétez de l'autre côté du tracteur.


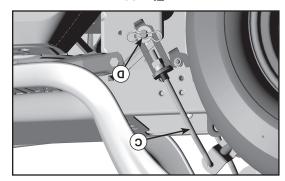


Fig. 2:


FIXEZ LA BIELLE AVANT (E) — Commencez à la gauche du tracteur. Insérez l'embout de l'assemblage de la bielle dans l'orifice avant du support de suspension avant du tracteur (F)

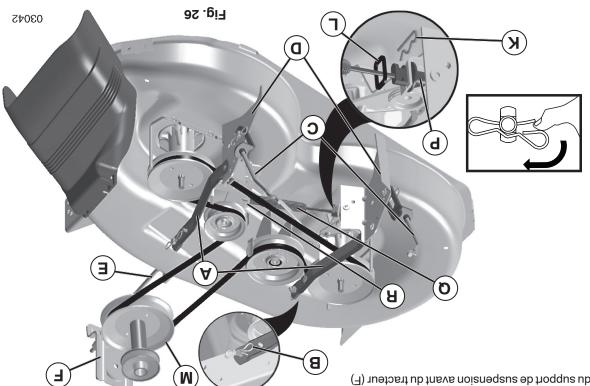


RÉVISION ET RÉGLAGES

ADVERTISSEMENT: POUR ÉVITER DES DOMMAGES SÉRIEUX, AVANT DE FAIRE TOUS LES RÉVISIONS

les raccords arrière (C).





- Placez l'embrayage d'accessoire en position débrayée (DISENGAGED).
- Tournez la clé de contact à la position d'arrêt (STOP) et enlevez-la.
- Assurez-vous que les lames et toutes les pièces tournantes se soient arrêtées.
- en contact avec la bougie d'allumage. Débranchez le câble de bougie d'allumage et posez-le de telle façon qu'il ne puisse pas entrer

POUR ENLEVER LA TONDEUSE IMPORTANT: Si un accessoire autre que le carter de tondeuse

GAGED" Placez l'embrayage d'accrochage à la position "DISEN-(Voir Fig. 21)

- Abaissez le levier le levage à sa position la plus basse.
- guides de courroie (G) Enlevez la courroie de la poulie d'embrayage (M) et les
- poussez le guide (P) de logement hors du support. Enlevez le ressort de retenue(K), dégagez le collier (L) et
- Enlevez la bielle avant (E) de la tondeuse retirez le resd'embrayage de tondeuse (R). Enleyez le ressort d'embrayage de tondeuse (Q) du bras
- châssis et la bielle de levage arrière (C) du support arrière de En commençant d'un côté ou de l'autre de la tondeuse, désengagez le bras de suspension (A) de la tondeuse du sort-arrêtoir et la rondelle.

la tondeuse (D) – retirez les ressorts-àrrétoirs et les rondelles.

tondeuse sous le tracteur. raux de la tondeuse (A) pointent vers l'avant avant de glisser la REMARQUE: Assurez-vous que les bras de suspension laté-

chez-le à sa position la plus basse.

Abaissez le levier de levage à sa position la plus basse.

Assurez-vous que le tracteur se trouve sur une surface de

doit être monté sur le tracteur, enlevez les raccord avant (E) et

ROIE D'ENTRAÏNEMENT (Voir Figs. 21–26)

INSTALLER LA TONDEUSE ET LA COUR-

niveau et actionnez le frein de stationnement.


le levage, abaissez-le lentement et enclen-

canisme à ressort. Tenez fermement le levier ATTENTION: Le levier possède un mé-

au centre de celui-ci. Glisser la tondeuse sous le tracteur, jusqu'à ce qu'elle soit

levier lorsque vous changez sa position. mécanisme à ressort. Tenez fermement le bielles, le levier d'accrochage possède un ATTENTION: Après avoir désengagé les



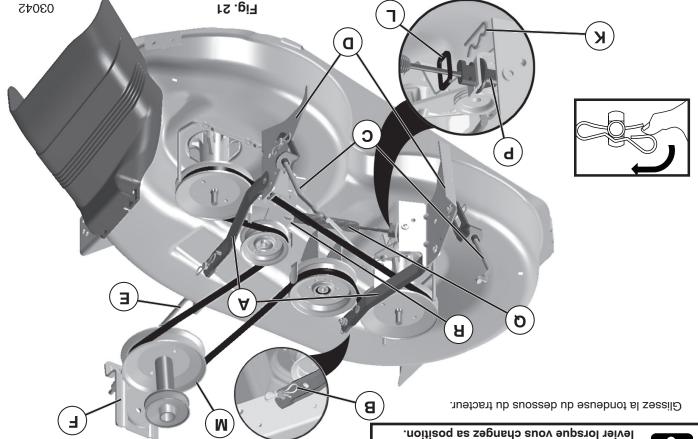


ENTRETIEN

COURROIES TRAPÉZOÏDALES

courroies ne sont pas réglables. Remplacez les courroies si elles glissent à cause de l'usure. après 100 heures d'utilisation. Remplacez-les si nécessaire. Les Vérifiez les courroies trapézoidales pour la détérioration et l'usure

LUBRIFICATION MOTEUR

de l'huile selon la température d'utilisation prévue. classification API SG-SL. Choisissez le degrée de viscosité SAE Utilisez seulement l'huile détergente de qualité supérieure de



8f.gi7

de l'utilisation avec un niveau d'huile bas. sont utilisées à plus de 0°C/32°F. Vérifiez le niveau d'huile de moteur plus fréquemment pour éviter d'endommager le moteur de multiviscosité augmentent la consommation d'huile quand elles 10W30 etc.) améliorent le démarrage par temps froid, ces huiles REMARQUE: Bien que les huiles de multiviscosité (5W30,

fois par an si le tracteur est utilisé moins de 50 heures par ans. Changez l'huile toutes les 50 heures d'opération ou au moins une

vérifiez le niveau d'huile. de remplissage d'huile avec la jauge d'huile chaque fois que vous moteur et toutes les huit (8) heures d'utilisation. Serrez le bouchon Vérifiez le niveau d'huile du carter-moteur avant de démarrer le

POUR CHANGER LHUILE DE MOTEUR

gement d'huile. Toute l'huile doit avoir la classification API SG-SL Déterminez la gamme de températures prévue avant le chan-- (91 19 81 .2gi∃ set

- Assurez-vous que le tracteur soit stationné sur un terrain plat.
- L'huile se vidangera plus librement quand elle est chaude.
- Enlevez le bouchon de remplissage d'huile avec la jauge Recueillez l'huile dans un récipient approprié.
- d'huile. Ne permettez pas que des saletés entrent dans le

JDNAGIV TUBE DE JNUAL ВОПСНОИ ET SERRÉE. POSITION FERMÉE SOUPAPE DE VIDANGE D'HUILE moteur quand vous changez l'huile.

er.gi7

- de vidange et installez le tube de vidange sur le raccord fileté. Enlevez le bouchon jaune du raccord inférieur de la soupape
- et en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Déverrouillez la soupape de vidange en poussant vers l'intérieur
- Pour ouvrir, tirez sur la soupape de vidange.
- ce que la cheville soit en position verrouillée comme montré. et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à verrouillez la soupape de vidange en poussant vers l'intérieur Après que l'huile se soit écoulée complètement, serrez et
- raccord infériuer de la soupape de vidange. Retirez le tube de vidange et remettez le bouchon sur le

- de remplissage d'huile. Versez lentement. N'en mettez pas trop. Voir la section de "SPECIFICATIONS DU PRODUIT" Remplissez le moteur avec l'huile dans le tube de la jauge
- jauge d'huile soit serrée à fond bour obtenir une indication correcte du niveau d'huile. Maintenez le niveau d'huile à la marque pleine (FULL) de la jauge d'huile. Serrez à fond le marque pleine (FULL) de la jauge d'huile. jauge d'huile pour vérifier le niveau d'huile. Assurez-vous que Utilisez le calibre du bouchon de remplissage d'huile avec la

bouchon sur le tube quand vous avez fini.

RIA'G SIMAT 3J R3YOTT3N

pour la capacité approximative.

toutes les saletés, la paille, et les fibres de gomme séchés. toyez-le avec une brosse en fer ou de l'air comprimé pour enlever éviter d'endommager le moteur à cause du surchauffage. Net-Le tamis d'air doit être libre de saleté et de balle de céréale pour

RIA A 3RTJI7

très poussiéreux ou sales. Voir le manuel du moteur. sale. Nettoyez le filtre à air plus souvent si utilisé dans les endroits Votre moteur ne fonctionne pas correctement avec un filtre à air

FILTRE D'HUILE DE MOTEUR

100 heures dans une (1) année. Voir le manuel du moteur. deux (2) changements d'huile si le tracteur a été utilisé plus de Remplacez le filtre d'huile de moteur chaque saison ou tous les

SILENCIEUX

d'endommagement. remplacez-les. Ils pourraient créer des risques d'incendie et/ou Inspectez le silencieux et le pare-étincelles (s'il y a lieu) et

BOUGIE D'ALLUMAGE

Templacez les rèc de distribus de la contra del contra de la contra de Remplacez les bougies d'allumage au début de chaque saison

(Voir la Fig. 20) FILTRE D'ESSENCE INSTALLÉ EN LIGNE

au carburateur, il faut le remplacer. Si le filtre d'essence est bouché et obstrue l'écoulement d'essence Le filtre d'essence devrait être remplacé au moins chaque saison.

- tronçons de conduite d'essence. Quand le moteur est froid, enlevez le filtre et bouchez les
- flèche fointant vers le carburateur. Posez le nouveau filtre dans la conduite d'essence avec la
- sence et que les brides de serrage soient bin placées. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuites de la conduite d'es-
- .Nettoyez immédiatement l'essence renversée




Fig. 20

NETTOYAGE

- toutes les matières étrangères. Nettoyez le moteur, la batterie, le siège, et la finition, etc. de
- soigneusement l'essence, l'huile etc. Conservez la propreté de la finition et des roues en enlevant
- Protégez les surfaces peintes avec une cire d'auto.
- compressé ou une souffleuse à feuilles pour enlever le gazon, les ceci abrégera la durée de vie de votre tracteur. Utiliser de l'air l'eau s'infiltre à l'intérieur du moteur ou de la transmission, tracteur, à moins que le moteur et la transmission soient recouverts pour éviter l'infiltration de l'eau à l'intérieur. Si de on d'un système de lavage sous pression pour nettoyer votre Nous ne recommandons pas l'utilisation d'un tuyau d'arrosage

feuilles ainsi que les débris de votre tracteur et de votre tondeuse.

ENTRETIEN

AUSTOART

Observeztoujours les règles de sécurité quand vous faites l'entretien.

FONCTIONNEMENT DU FREIN

horizontale en béton sec ou pavée, vous devez contrôler et régler le frein. (Voir la section "POUR REGLER LE FREIN" dans la section Entretien et Réglages de ce manuel). pieds (1,52 m) pour s'arrêter à grande vitesse, sur une surface Si le tracteur demande une distance d'arrêt de plus de cinq (5)

PNEUS

- côté de pneus pour correct PSI) Maintenez la pression correcte dans tous les pneus (Voir le
- qui pourraient endommager le caoutchouc. de l'essence, de l'huile ou des produits chimiques insecticides Assurez-vous que vos pneus ne soient pas en contact avec
- des dégâts aux pneus. objets tranchants et les autres dangers qui pourraient causer Evitez les souches, les pierres, les ornières profondes, les

empêche le pnere de pourrir ou de se corroder. pneu peut être acheté chez votre fournisseur de pièces. L'endreit venir les pneus à plat à cause des fuites, un enduit d'étanchéité de REMARQUE: Pour boucher les crevaisons de pneus et pour pré-

MARCHE ARRIĖRE (ROS) (Voir la Fig. 16) ET SYSTEME DE FONCTIONNEMENT EN SYSTĖME DE PRĖSENCE DE LOPĖRATEUR

Si votre tracteur ne fonctionne pas de la façon décrite, réparez-le immédiatement. Vérifiez si les systèmes de présence de l'opérateur, de marche arrière et de verrouillage fonctionnent correctement.

de l'accessoire est dégagée. frein est appuyée à fond est la commande de l'embrayage Le moteur ne démarre pas sauf si la pédale d'embrayage/

VÉRIFIEZ PRÉSENCE DE L'OPÉRATEUR

- Si l'opérateur quitte le poste de conduite, lorsque l'embrayage en marche, sans tirer le frein de parking, le moteur s'arrête. Si l'opérateur quitte le poste de conduite, lorsque le moteur est
- est engagé et le moteur en marche, le moteur s'arrête.
- si l'opérateur est au volant. Lembrayage de l'accessoire ne doit jamais fonctionner sauf

CHE ARRIËRE (ROS) VERIFIEZ SYSTEME DE FONCTIONNEMENT EN MAR-

- engagé, le moteur s'arrête. che avec le commutateur d'allumage sur ON est l'embrayage Si l'opérateur tente de reculer, lorsque le moteur est en mar-
- l'embrayage engagé, le moteur ne s'arrête PAS. du système de fonctionnement en marche arrière (ROS) est marche avec le commutateur d'allumage sur la position ON Si l'opérateur tente de reculer, lorsque le moteur est en



(ЭРЕВАТІОИ ИОВМАГЕ)

ROS SUR ON

ENTRETIEN DES LAMES

Pig. 16

on endommagées. vent toujours être tranchantes. Remplacez les lames courbées Pour obtenir les meilleurs résultats, les lames de tondeuse doi-

tondeuse et d'annuler sa garantie. est dangereux et risque d'endommager votre tondeuse. L'usage d'une lame n'ayant pas été autorisée par le fabricant de votre tondeuse change autorisée par le fabricant de votre DANGER: N'utilisez que les lames de re-



Relivez la tondeuse le plus haut possible pour avoir aux ENLEVER LA LAME (Voir la Fig. 17)

Enlevez le boulon de lame en le tournant dans le sens la lame dans un linge épais. REMARQUE: Protégez vos mains avec des gants et/ou enveloppez


contraire des aiguilles d'une montre.

du mandrin. "THIS SIDE UP" faisant face à la tondeuse et l'assemblage Installez la nouvelle lame ou la lame affilée avec l'embouti

NIADNAM UD IMPORTANT: POUR ASSURER L'ASSEMBLAGE ADÉQUAT, ALIGNEZ LE TROU DU CENTRE DE LAME AVEC L'ÉTOILE

torsion 45-55 pieds par livre). Installez et serrez le boulon de lame solidement (couple de

IMPORTANT: LE BOULON SPÉCIAL DE LAME EST SOUMIS À UN TRAITEMENT À LA CHALEUR.

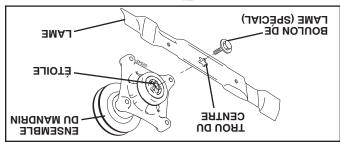

Tr.gi7

BATTERIE

que de la batterie avec un chargeur d'auto prolongera la durabilité. est suffisant pour l'usage normal. Pourtant, le chargement périodi-Votre tracteur est muni d'un système de chargement de batterie qui

- Conservez la batterie et les bornes propres.
- Conservez les petits orifices de ventilations ouverts. Conservez les boulons de batterie serrés.
- Rechargez la batterie à raison de six ampères pendant une
- période d'une (1) heure.

d'ajouter plus d'électrolyte. les bouchons ou couvercles. Il n'est pas nécessaire de vérifie ou ne nécessite pas d'entretien. N'essayez pas d'ouvrir ou d'enlever REMARQUE: L'équipement d'origine de batterie de votre tracteur

peut causer les "fuites" de puissance. La présence de corrosion ou de saleté sur la batterie et les bornes

POUR NETTOYER LA BATTERIE ET LES BORNES:

- Premièrement débranchez le câble de batterie NOIR et ensuite le câble de batterie ROUGE et enlevez la batterie
- Rincez la batterie avec l'eau fraîche, et séchez-la.
- une brosse métallique jusqu'à ce qu'ils brillent. Nettoyez les bornes et les bouts des câbles de batterie avec
- Réinstallez la batterie (Voir "REPLACER LA BATTERIE" dans Enduisez les bornes avec la graisse ou le pétrolatum.
- la section ENTRETIEN ET REGLAGES de ce manuel).
- REFROIDISSEMENT DE LA TRANSMISSION

céréale pour assurer le refroidissement correct. La transmission doit être conservée libre de saleté et de balle de

ENTRETIEN

Avant l'entreposage	Shaque nosiss	Toutes les 100 heures	Toutes les 50 heures	Toutes les 25 heures	Toutes les 8 heures	Avant chaque usage	иэітэятиэ'д эдіре
					^	1	nieri əb əmətsvə əl sərifirəV
					^		Vérifiez la pression des pneus
						1	Vérifiez le système de présence d'opérateur et le système del ROS.
1				-			noitsxif əb səmətsys səb ətirgətni'l səfitiəV
				3			Affilez/Remplacez les lames de tondeuse
^				_			Tableau de lubrification
				₽			Vérifiez le niveau de batterie
							Nettoyez la batterie et les bornes
							noissimanat eb tramassibiorter le transmission
							Vérifiez L'Unisson De Faucheuse
							Vérifiez les courroies trapzodales
							verifiez le niveau d'huile du moteur
			2,1				Remplacez l'huile du moteur (avec un filtre)
				2,1			(eatlit ages) trietom tib eliud'i saselome8
				° /			Nettoyez le filtre à air
				2			Nettoyez le tamis à air
				2			Inspectez le silencieux/Pare-étincelles
		2,1					Remplacez le filtre d'huile (si muni d'un)
		2					Mettoyez les ailettes de refroidissement
							Remplacez la bougie d'allumage
							Remplacez la cartouche
		2					en papier du filtre à air Remplacez le filtre d'essence

NOITADIFICATION

4- Pas exigé si équipé avec une batterie sans entretien. un terrain sablonneux.

2- Réparez plus souvent si les conditions sont poussiéreuses ou sales.

chargement lourd ou pendant les températures ambiantes élevées.

GENERALES RECOMMANDATIONS

doit maintenir le tracteur tel que précisé dans ce manuel. l'opérateur. Pour conserver une garantie complète, l'utilisateur été sujets soit à un abus ou à des négligences de la part de La garantie pour ce tracteur ne couvre pas les éléments qui ont

maintenir correctement votre tracteur. Quelques ajustements sont nécessaires périodiquement pour

manuel devraient être vérifiés au moins une fois par saison. Tous les réglages dans la section Etretien et Réglages de ce

mélange air/essence correct et ainsi permet à votre moteur de marcher mieux et de durer plus longtemps. et un nouveau filtre à air propre assurent la présence d'un pour les signes d'usure. Une nouvelle bougie d'allumage ou remplacez le filtre à air, et vérifiez la lame et les courroies Une fois par an, remplacez la bougie d'allumage, nettoyez

NOITASIJITU JUDAHO TNAVA

- Vérifiez le niveau d'huile de moteur.
- Vérifiez le fonctionnement du système de frein.
- Vérifiez la pression des pneus.

fonctionnement bien.

- Vérifiez que le systèm de présence d'opérateur et ROS
- Vérifiez l'intégrité des systèmes de fixation.

RUSTOM *ANJERSENRE* **ANTÉRIEURE** PALIER DE ROUE PALIER DE ROUE PRESSION DU **PRESSION DU** A RUBSSIARD (1) A RUBSSIARD LA BROCHE LA BROCHE **DEESSION DE**

PRESSION DE

(I) Á RUESSIARD

S RÉFÉREZ-VOUS À LA SECTION ENTRETIEN SOUS MOTEUR

DASU TUOT Á TNAIRIRAUL

▲ RUBSSIARD

GRAPHITE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE. SI VOUS PENSEZ QU'ILS DOIVENT ÉTRE LUBRIFIES, UTILISEZ SEULEMENT ET AVEC MODERATION UN LUBRIFIANT SEC, EN POUDRE DE TYPE SPAPUTE. IMPORTANT: NE METTEZ NI HUILE NI GRAISSE SUR LES POINTS DE PIVOT QUI ONT LES PALIERS EN NYLON. SALETES DIMINUENT LA DURABILITE DE CES PALIERS À SALETES DIMINUENT LA DURABILITE DE CES PALIERS À

roues d'entraînement. létape 4, il peut y avoir du mouvement des ATTENTION: À tout moment, au cours de



.8

.6

٦.

trois (S) fois. condes. Déplacez le levier à la position de marche arrière et tenez-le pendant cinq (5) secondes. Répétez ce procédé position de marche avant et tenez-le pendant cinq (5) se-Déplacez le levier de la commande de déplacement à la

de stationnement. position point mort. Coupez le moteur et engagez le frein Déplacez le levier de la commande de déplacement à la

roue libre en position de marche (Àérêrez-vous à la section de "POUR TRANSPORTER" dans cette section de ce manuel). Embrayez la transmission en déplaçant la commande de la

levier de la commande de déplacement dans la position point mande des gaz à la position de demi-vitesse (1/2). Avec le le moteur. Après que le moteur marche, déplacez la com-Lorsque vous vous asseyez sur le siège du tracteur, démarrez

ce procédé trois (3) fois. commande de déplacement à la position point mort. Répêtez bouge environ de 150 cm (5 pieds), retournez le levier de la levier à la position de marche arrière. Après que le tracteur bouge environ de 150 cm (5 pieds), déplacez lentement le à la position de marche avant et ensuite quand le tracteur Déplacez lentement le levier de la commande de déplacement mort, débrayez lentement la pédale de frein/embrayage.

Votre transmission est maintenant purgé et prêt pour l'utilisation

CONSEILS DE TONTE

- Vous devez utiliser le côté gauche de la tondeuse pour la taille. pour le meilleur rendement. (Voir la section de "Pour Miveler le carter de Tondeuse" sous Entretien et Réglages de ce manuel). Assurez-vous que votre tondeuse soit correctement nivelée
- uniforme et une meilleure répartition de l'herbe coupée. sur la zone qui a été fondue. La zone coupée doit être située à la droite du tracteur. Vous obtiendrez ainsi une coupe plus au la droite du tracteur. Conduisez de manière à ce que l'herbe coupée soit déversée
- gauche jusqu'à ce que le travail soit achevé (Voir la Fig. 15). Après un ou deux tours, tondez en sens inverse en tournant à pas déversée sur les arbustes, les clôtures, les allées, etc. mencer par tourner à droite, de façon à ce que l'herbe ne soit Pour tondre une grande surface, on vous conseille de com-

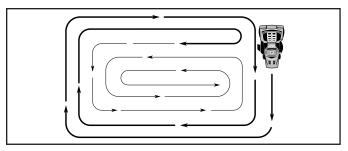


Fig. 15

- La deuxième passe doit se faire à la hauteur désirée. première fois, réglez l'appareil pour une coupe assez haute. duire la charge et les risques d'incendie de l'herbe sèche. La Si le gazon est très long, il faut le tondre deux fois pour ré-
- Tondez toujours avec la commande des gaz à plein gaz bloquera la tondeuse. Laissez sécher l'herbe avant de tondre. Ne tondez pas l'herbe quand elle est mouillée. L'herbe mouillée
- Quand vous utilisez les accessoires, choisissez toujours une vitesse qui convient au terrain et à l'accessoire utilisé. donne le meilleur rendement et la meilleure coupe. correct. Choisissez une vitesse suffisamment basse qui pour assurer le meilleur rendement et le déchargement

Quand vous démarrez le moteur, déplacez la commande de DEMARRAGE PAR TEMPS CHAUD (50°F et plus) à la position étrangleur et essayez encore. pas après quelques essais, déplacez la commande des gaz quelques minutes et essayez encore. Si le moteur ne démarre déplacez la commande des gaz à la position rapi de attendez minute. Si le moteur ne démarre pas après quelques essais, sans interruptions pendant plus de quinze secondes par clé dès que le moteur démarre. N'utilisez pas le démarreur montre à la position de démarrage (START) et relâchez la Insérez et tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une

- gaz lentement à la position rapide.
- comme décrit ci-haut. qu'il se chauffe pendant une minute en utilisant l'étrangleur accepter cette charge, démarrez-le une autre fois et permettez Alors maintenant, les accessoires et la commande d'entraînement peuvent être utilisés. Si le moteur ne peut pas

DÉMARRAGE PAR TEMPS FROID (50°F et moins)

selon la tempèrature. secondes à quelques minutes pour que le moteur se chauffe, Une fois que ceci commence, déplacez immédiatement la commande des gaz à la position rapide. Il faut de quelques ce que le moteur réchauffe et commence à marcher mal. commande d'entraînement dans la position étrangleur jusqu'à Quand vous démarrez le moteur, faites-le marcher avec la

RECHAUFFEMENT DE LA TRANSMISSION AUTOMA-

TIQUE


.ε

2.

- chauffée comme suit: Avant de conduire le tracteur l'hiver, la transmission doit être
- Placez le levier de commende de déplacement dans la posi-Assurez-vous que le tracteur soit garé sur un terrain plat.
- Permetez que la transmission de réchauffe pendant une que l'embrayage/frein retourne dans la position d'opération. tion point mort. Relâchez le frein de stationnement et permetez
- Les accessoires peuvent êtres utilisés pendant le temps minute. Ceci peut être fait pendant le temps d'échauffe ment.
- supérieures de 914,4 mètres (3000 pi) ou si les températures sont froides (inférieures de 32° F/0°C). Consultez la section "Pour Régler le Carburateur" dans la section Entretien et Réglages de ce manuel. pour obtenir le meilleur rendement du moteur si les altitudes sont REMARQUE: Le mélange de carburant demandera un réglage d'échauffement du moteur a près que la transmission soit chaude.

NOISSIMSNART AJ REDRUG

pendant que le moteur fonctionne. dégagez jamais le lèvier de la roue libre ATTENTION: N'engagez jamais ou ne



POUR L'ENTRETIEN OU LE REMPLACEMENT, ELLE DEVRAIT ÊTRE PURGEE APRÈS LA REINSTALLATION ET AVANT D'UTILISER LE TRACTEUR. IMPORTANT: SI VOTRE TRANSMISSION DOIT ÊTRE RETIRÉE

- et ouverte, avec le moteur couper et le frein de stationnement Placez le tracteur sur une superficie nivelée, libre de tout objet
- de "POUR TRANSPORTER" dans cette section de ce manuel). Débrayez la transmission en mettant la commande de la roue libre dans la position de la dégagé (Réfèrez-vous à la section libre dans la position de la dégagé (Réfèrez-vous à la section libre dans la position de la dégagé (Réfèrez-vous à la section libre dans la position de la dégagé (Réfèrez-vous à la section libre dans la position de la dégage (Réfèrez-vous à la section libre de la contra la la c
- la commande de déplacement dans la position point mort, la commande des gaz à la position lente. Avec le levier de marrez le moteur. Après que le moteur marche, déplacez Lorsque vous asseyez sur le siège du tracteur, dé-

- niveau d'huile du moteur. Stationnez le tracteur sur un terrain plat avant de vérifier le
- d'huile. N'en mettez pas trop. avec l'huile jusqu'à la marque pleine (FULL) sur la jauge pour déterminer le niveau d'huile. Si nécessaire, remplissez le bouchon. Attendez quelques secondes puis enlevez-la d'huile et nettoyez-la, remettez-la en place et serrez à fond Enlevez le bouchon de remplissage d'huile avec la jauge
- la section de Entretien de ce manuel.) Pour faciliter le démarrage pendant l'hiver, vous devriez changer l'huile. (Voir le "Tableau de Viscosité d'Huile" dans
- Pour changer l'huile de moteur, voir la section Entretien de

BEMPLIR LE RÉSERVOIR D'ESSENCE

peuvent ître utilisées dans les trente jours suivant l'achat. que l'essence utilisée soit fraîche, achetez des quantilés qui soupapes). Ne méjangez pas l'huile avec l'essence. Pour de calamine et d'oxyde de plomb et prolonge la vie des fraîche, et propre avec un indice d'octane au moins 87. (L'utilisation d'essence sans plomb tend à réduire les dépôts mettez pas trop. Utilisez de l'essence sans plomb, régulière, d'essence jusqu'au fond de son goulot de remplissage. N'en Remplissez le réservoir d'essence. Remplissez le réservoir



l'essence renversée. Vous ne devez ja-mais emmagasiner, répandre ou utiliser de l'essence près d'une flamme nue.

ATTENTION: Essuyez toujours l'huile ou

DE FESSENCE FRAICHE, PROPRE ET SPECIALE D'HIVER TEMPS FROID (SOUS LES 32°F/0°C), VOUS DEVEZ UTILISER IMPORTANT: POUR ASSURER UN BON DÉMARRAGE PAR

permanents pourraient être causés. rateur dans le réservoir d'essence sinon des dommages jamais de produits de nettoyage de moteur ou de carbula saison suivante. Reportez-vous aux instructions sur l'entreposage pour les autres renseignements. N'utilisez et le carburateur soient vides. Utilisez de l'essence fraîche fonctionner jusqu'à ce que les conduites de combustible le réservoir d'essence, démarrez le moteur et laissez-le blèmes de moteur, le système d'essence doit être vidange avant tout l'entreposage de 30 jours ou plus. Vidangez posage. Le gaz acide peut avarier le système d'essence d'un moteur pendant l'entreposage. Pour éviter les promélangés avec l'alcool (appelés gasohol ou utilisant l'éthanol ou le méthanol) peuvent attirer l'humidité qui cause la séparation et la formation d'acide pendant l'entre-ATTENTION: L'expérience indique que les combustibles

(Voir la Fig. 5) POUR DEMARRER LE MOTEUR

est sans essence, il faudra plus de temps pour déplacer l'essence Si vous démarrez le moteur pour la première fois ou si le moteur

- du réservoir au moteur.
- d'engrenage engagée. Assurez-vous que la commande roue libre soit dans la position
- frein et éngagez le frein de stationnement Asseyez-vous sur le siège, enfoncez la pédale d'embrayage/
- . hom tnioq Mettez le levier de commande de déplacement à la position
- (DISENGAGED) Déplacez l'embrayage d'accessoire à la position débrayée
- REMARQUE: Avant de commencer, lisez les instructions sui-Déplacez le levier de la commande des gaz à la position

NERIFIER LE NIVEAU D'HUILE DU MOTEUR

POUR UTILISER DANS LES PENTES

jamais en travers des surfaces en pente. AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais le tracteur dans les côtes de plus de 15°. Ne le conduisez



- monter ou descendre une côte. Choisissez la vitesse la plus lente avant de commencer à
- Evitez de changer la vitesse ou d'arrêter dans une côte.
- mande des gaz à une position réduite. Si vous devez ralentir l'allure, déplacez le levier de la com-
- la pédale de frein/embrayage jusqu'à sa position de freinage. S'il est absolument nécessaire d'arrêter, enfoncez rapidement
- . hom fnioq noifieoq Déplacez le levier de la commande de déplacement à la Engagez le frein de stationnement.

NE DE LA FIN/EMBRAYAGE EST ENFONCÉE. IMPORTANT: LE LEVIER DE COMMANDE DE DÉPLACEMENT

- et la pédale de frein/embrayage. Pour redémarrer, dégagez lentement le frein de stationnement
- à la position la plus lente. Déplacez lentement le levier de commande de déplacement
- Virez toujours très progressivement.

(Voir la Fig. 14) POUR TRANSPORTER LE TRACTEUR

- la plus haute avec la commande de levage d'accessoire. Soulevez le mécanisme de levage d'accessoire à la position
- le levier de changement de vitesse soit à la position point mort. Quandvouspoussezouremorquezletracteur, assurez-vousque
- de plus de 8 km/h (5 mph). Ne remorquez ou poussez jamais votre tracteur à une vitesse
- que le capot soit fermé et fixé au tracteur. Utilisez les moyens transport de votre tracteur sur camion ou remorque, assurez-vous REMARQUE: Pour protéger le capot des dommages pendant le



Fig. 14

Sariossadda Sartua POUR REMORQUER DES CHARRETTES ET

perdre la maîrise de votre tracteur. pneus peuvent perdre de l'adhérence avec le terrain et vous faire de remorquer des chargements trop lourds dans une pente. Les jugement lorsque vous remorquez un accessorie. Il est dangereux spécifications du fabricant de votre tracteur. Faites preure de Remorquez seulement les accessoires recommandés, dans les

RUBTOM BLI RERRER LE MOTEU

Ce moteur a été rempli à l'usine avec l'huile d'été avant

l'expédition.

vantes.

CHE ARRIËRE (ROS) (Voir la Fig. 12) SYSTEME DE FONCTIONNEMENT EN MAR-

l'arrêt du moteur à moins que la clef d'allumage soit placée dans la position ROS "ON". arrière avec l'embrayage de l'accessoire engage il provoquera Votre tracteur est équipé d'un Système de fonctionnement en marche arrière (ROS). Si l'opérateur tente de circuler en marche

pas en marche arrière à moins qu'absolutly nécessaire. repositionner la machine avec l'accessoire engagé. Ne tondez de l'accessoire engagé, que s'il l'estime réellement nécessaire pour doit mettre le ROS sur ON, pour pouvoir reculer avec l'embrayage avec l'embrayage de l'accessoire de tonte engagé. L'opérateur ne AVERTISSEMENT: Il est fortement déconseillé de faire reculer

UTILISATION DU SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT EN

présent sur la surface à tondre. N'utilisez que si vous êtes certain qu'aucun enfant ou tiers n'est MARCHE ARRIERE

- Placez le levier de vitesse au point mort .
- tateur ROS et faites-la tourner en sens anti-horaire sur ON. Avec le moteur en marche, introduisez la clé dans le commu-
- Déplacez lentement le levier de vitesse sur la marche arrière Regardez vers le bas et vers l'arrière avant de reculer.
- tourner la clé de contact en sens horaire sur ON. Lorsque l'utilisation du ROS n'est plus nécessaire, faites (R) pour commencer le mouvement.



(ЭРЕЯВТІОИ ИОВМАГЕ)

POSJTION DE MOTEUR ON


ROS SUR ON

(Voir la Fig. 13) POUR UTILISER LA TONDEUSE -ig. 12

tracteur est utilisé sur un terrain accidenté ou des collines. d'accessoire est engagé. Vous devez rester bien assis au millieu du siège pour éviter que le moteur hésite ou s'arrête quand le le siège pendant que le moteur fonctionne et que l'embrayage d'un opérateur. Le moteur s'arrête si l'opérateur essaie de quitter Votre tracteur est muni d'un interrupteur de détection de présence

- Sélectionnez la hauteur de tonte désirée à l'aide du levier
- Engagez les lames de tondeuse en déplaçant la commande d'embrayage d'accessoire à la position embrayée (ENGAGED).
- ARRETER LES LAMES DE TONDEUSE -

Déplacez la commande d'embrayage d'accessoire à la position débrayée (DISENGAGED).




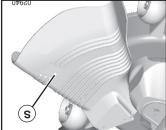


Fig. 13

LA TONDEUSE (Voir la Fig. 10) POUR RÉGLER LA HAUTEUR DE COUPE DE

la tonte. La position du levier d'accrochage (B) détermine la hauteur de

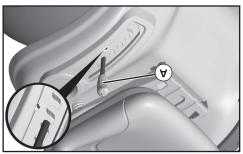

Of .gi7

à la hauteur désirée. Placez le levier d'accrochage dans la rainure correspondant

types d'herbe qui sont tondus. cause des conditions du terrain, de la hauteur de l'herbe et des Ces hauteurs sont approximatives et elles pourraient changer à du terrain à l'extrémité de la lame quand le moteur ne marche pas. La plage de réglage de la hauteur de coupe est environ de 3,81 cm (1-1/2 po.) à 10,16 cm (4 po.). Les hauteurs sont mesurées

- saison fraîche et à plus de 7,62 cm (3 po.) pendant la saison chaude. Tondez souvent pour les meilleurs résultats. La pelouse doit être tondue à 6,35 cm (2-1/2 po.) pendant la
- sez-la plutôt longue; et la deuxième fois à la hauteur désirée. (6 po.), vous devez la tondre deux fois. La première fois lais-Pour le meilleur rendement, si l'herbe mesure plus de 15,24 cm

(Voir la Fig. 11) POUR RÉGLER LES ROUES DE JAUGE

pour prévenir le égazonnement de la plupart des terrains. coupe désirée. Dans ce cas, les roues gardent le carter en place rement au-dessus du sol borsque la tondeuse est à la hauteur de Les roues de jauge sont bien réglées quand elles se trouvent légè-

Réglez les roue quand le tracteur est sur un terrain plat.

- Réglez la tondeuse à la hauteur de coupe désirée (Voyez la section de "POUR REGLER LA HAUTEUR DE COUPE DE LA TONDEUSE" dans la section fonctionnement de ce manuel).
- serrez à fond. avec un boulon à épaulement, la rondelle et l'écrou frein et au-dessus de la terre. Installez la roue dans le trou approprié les roues devraient être montéis afin qu'elles soient un peu Quand la tondeuse est à désirée hauteur de coupe désirée,
- réglable. Répétez de l'autre côté. Installez la roue dans le même trou

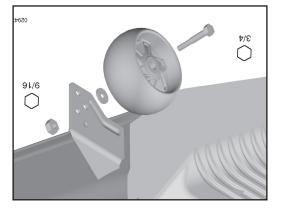


Fig. 11

ou un masque large de sécurité porté au-dessus des lunettes. blessures sérieuses. Portez toujours des lunettes de sécurité ou une visière pendant que vous utilisez, ou que vous faites des réglages ou des réparations au tracteur. Nous recommandons des lunettes de sécurité L'utilisation d'un tracteur présente le risque de projection des particules dans les yeux qui peuvent causer des



IMPORTANT: SI LE CONTACT D'ALLUMAGE EST LAISSÉ À UNE AUTRE POSITION QUE OFF, LA BATTERIE SE DÉCHARGERA

quand vous arrêtez le tracteur sur le gazon. au gazon. Pour éviter les dommages, coupez toujours le moteur d'échappement d'un moteur chaud peunent causer des dommages REMARQUE: Quand le tracteur marchera au rainti, les gaz


masse-herbe, etc. complètement, comme décrit ci-dessus, avant de quitter le tracteur; de vider le ra-ATTENTION: Arrêtez toujours le tracteur



(Voir la Fig. 8) POUR UTILISER LA COMMANDE DES GAZ

Faire fonctionner le moteur à une vitesse inférieure à sa . (ebids) essetiv enielq à moteur à pleine vitesse (rapide) .

- Une pleine vitesse (rapide) permet une meilleure performance vitesse maximale (rapide) réduit l'efficacité du moteur.
- de la tondeuse.

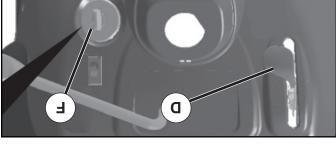

(Voir la Fig. 9) POUR AVANCER ET POUR RECULER 8 .gi4

le levier de changement de vitesse. La direction et la vitesse de déplacement sont commandées par

from friod baissée et le levier de changement de vitesse à la position Démarrez le tracteur avec la pédale de frein/embrayage

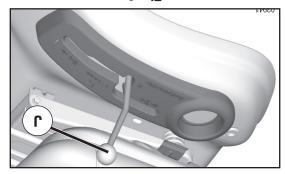


Fig. 9

Déplacez le levier de changement de vitesse à la position

commencer le déplacement. Relâchez lentement la pédale de frein/embrayage pour

MONLÈTEMENT LE TRACTEUR AVANT DE CHANGER DE VITES DE VOUS NE LE FRITES PAS, LA DURABILITE DE VOTRE TRANSMISSION RACCOURCIRA. IMPORȚANT: ASSUREZ-VOUS QUE VOUS ARRÊTIEZ

NEMENT (Voir la Fig. 6) POUR ENGAGER LE FREIN DE STATION-COMMENT UTILISER VOTRE TRACTEUR

engager le frein de stationnement lorsque le moteur marche. d'opérateur. Le moteur s'arrêtera, si l'opérateur quitte le siège sans Votre tracteur est muni d'un interrupteur de détection de présence

frein (BRAKE). Maintenez le pied sur la pédale. Appuyez à fond sur la pédale (B) de frein à la position de

puis relâchez le levier du frein de stationnement. relâchez la pression sur la pédale de frein/d'embrayage (B), Tirez sur levier du frein de stationnement (C) et tenez-le,



Fig. 6

POUR ARRÊTER (Voir la Fig. 7)

LAMES DE TONDEUSE -

L'ayage d'accessoire à la position "Désengagée". Pour arrêter les lames de tondeuse, bougez le levier d'em-



Fig. 7

"ENGAGER"

- TNAMANÎARTNA

"DEGAGE"

- Pour arrêter l'entraînement, abaisser complètement, la pédale d'embrayage/frein à la position "Frein".
- . from friioq Déplacez le levier de commande de déplacement à la position

- AUSTOM

- rapide et lent). Placez la manette des gaz en position intermédiaire (entre
- enlevez-la. Enlevez toujours la clé de contact quand vous Tournez la clé de contact à la position coupée STOP et intermédiaire, vous risquez de provoquer un "retour de flammes". REMARQUE: Si vous oubliez de placer la manette en position
- quittez le tracteur pour empêcher l'emploi non autorisé.
- N'utilisez pas la commande des gaz pour arrêter le moteur.

CONNAISSEZ VOTRE TRACTEUR

AVANT D'UTILISER VOTRE TRACTEUR, LISEZ CE MANUEL ET LES RÉGLES DE SÉCURITÉ

et avec les réglages. Gardez ce manuel pour référence. Comparez les illustrations ci-dessous à celles de votre tracteur afin de vou familiariser avec l'emplacement des différentes commandes

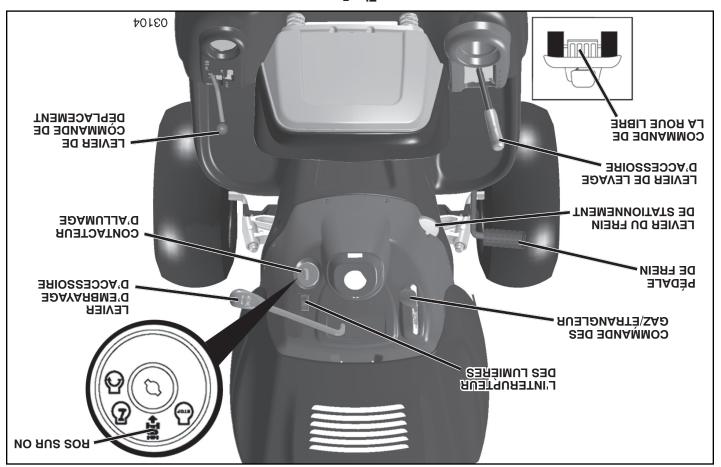


Fig. 5

Nos tracteurs sont conformes aux normes de sécurité de l'American National Standards Institute.

tandis qu'à l'envers.

les phares du tracteur. L'INTERUPTEUR DES LUMIÈRES - permet d'allumer/éteindre

frein en position de frein (BAAKE). LEVIER DU FREIN DE STATIONNEMENT - bloque la pédale de

plate-forme de faucheuse ou de tout autre attachement actionné COMMUTATEUR DU SYSTÈME DE PRÉSENCE DE L'OPÉRA-TEUR (ROS) POSITION "ON" - Permet le fonctionnement de la

COMMANDE DES GAZ/ÉTRANGLEUR - permet de démarrer

le moteur et de commander la vitesse de moteur

ne fonctionne pas. pour le transport ou le remorquage du tracteur quand le moteur COMMANDE DE LA ROUE LIBRE - débraye la transmission

> sur le tracteur. gager les lames de tondeuse ou les autres accessoires montés LEVIER D'EMBRAYAGE D'ACCESSOIRE - est utilisé pour en-

> soires montés sur le tracteur. baisser, et de régler le carter de tondeuse ou les autres acces-LEVIER DE LEVAGE D'ACCESSOIRE - permet de soulever, de

> le moteur. PÉDALE DE FREIN-permet d'arrêter le tracteur et de démarrer

> LEVIER DE COMMANDE DE DÉPLACEMENT- permet de choisir

la vitesse et la direction du tracteur.

couper le moteur. CONTACTEUR D'ALLUMAGE - permet de démarrer et de

signification des symboles. Ges symboles peuvent se montrer sur votre tracteur ou dans les publications fournies avec le produit. Apprenez et comprenez la



DEVERROULLÉ



VERROUILLÉ **STATIONNEMENT LBEIN DE**



ETRANGLEUR **BAPIDE**

STATIONNEMENT

HEIN DE



SA8

TUAH

LE MOTEUR **FONCTIONNEMENT** SYSTEME DE DEMARRER

(ROS) ARĀIRRA EN MARCHE

TROM TNIO9



CONFER

EN ARRIÉRE

TEVAGE DE

TONDEUSE

RISQUE PENTE



DE TONDEUSE

(VOYEZ SECURITE REGLES PARTIE)

AUTLUAH



DE DEVANT **MARCHE**





ALLUME

MOTEUR

DES PHARES

ALLUMER

DOHNIFE ESSENCE **PRESSION**



LUMIERE

PAR DESSUS

EMBRAYAGE

moderees.

MAINS ET PIEDS LOIN DANGER, GARDEZ LES




DÉBRAYÉ DOACCESSOIRE EMBRAYAGE



BONE LIBRE







l'endommagement de la propriété. la mort, des blessures sérieuses et/ou n'est pas évité, pourrait avoir comme conséquence SURFACES CHAUDES indique un risque qui, s'il moteur.

en un endommagement du tracteur et/ou du

d'alerte, indique une situation qui pourrait résulter

ATTENTION indique un risque qui, s'il n'est pas évité,

pas évité, pourrait avoir comme conséquence la AVERTISSEMENT indique un risque qui, s'il n'est

DANGER indique un risque qui, s'il n'est pas évité,

ATTENTION lorsqu'il est utilisé sans le symbole


pourrait causer des blessures mineures ou

aura comme conséquence la mort ou des

GARDER L'AIRE LIBRE

mort ou des blessures sérieuses.

blessures sérieuses.



endommager votre propriété. de sérieuses blessures et/ou peuvent avoir pour résultats la mort, de sécurité à propos des risques, qui utilisé pour identifier les informations Le symbole d'alerte à la sécurité est sérieuses blessures ou même la mort. de sécurité pourrait résulter en de Le manquement à suivre les instructions



addallillia

BONTAGE

✓ LISTE DE CONTRÔLE

AVANT D'UTILISER VOTRE TRACTEUR, NOUS VOULONS NOUS ASSURER QUE VOUS RECEVREZ LE MEILLEUR RENDEMENT DE QUALITÉ ET QUE VOUS EN SEREZ SATISFAIT.

LISEZ LA LISTE DE CONTRÔLE:

- Toutes les instructions ont été exéculiés.
- Il n'y a pas de pièces détachées dans le carton.

 La batterie a été correctement préparée et chargée.
- Le siège a été ajusté à une position confortable et il a été
- Tous les pneus ont été correctement gonflés. (Les pneus ont été surgonflés pour l'expédition.)
- Assurez-vous que le carter de tondeuse ait été correctement nivelé du devant à l'arrière/d'un côté à l'autre pour obtenir les meilleurs résultats. (Les pneus doivent être correctement gonflés pour le nivellement.)
- Vérifiez la tondeuse et les courroies d'entraînement. Assurezvous qu'elles soient engagées sur les poulies et à l'intérieur de tous les guides-courroie.
- Vérifiez le câblage. Assurez-vous que toutes les connexions soient bien attachées et que les fils soient correctement serrés
- Avant de conduire le tracteur, assurez-vous que la commande de la roue libre soit à la position de "transmission engagée" (Référez-vous aux sections de "POUR TRANSPORTER" dans le Manuel e l'Opérateur).

PENDANT QUE VOUS APPRENEZ A UTILISER VOTRE

TRACTEUR, FAITES ATTENTION AU:

Viveau d'huile de moteur.

mandes.

- Méservoir d'essence (rempli d'essence sans plomb normale, fraîche, et propre).
- Avant de démarrer le moteur, assurez-vous que vous compreniez la fonction et l'emplacement de toutes les com-
- Assurez-vous que le système de frein fonctionne sans risque.

 Vérifiez le Système de présence de l'opérateur
- Vérifiez si le Système de présence de l'opérateur et le Système de fonctionnement en marche arrière (ROS) fonctionnent correctement (Cf. les chapitres Fonctionnement et Entretien de ce manuel).
- Il est important de purger la transmission avant de démarrer votre tracteur pour la première fois. Suivez les instructions correctes pour le démarrage et la purge ,de la transmission (Référez-vous aux sections de "POUR DEMARRER LE MO-TEUR" et "PURGER LA TRANSMISSION" dans le Manuel e l'utilisateur).

VÉRIFIER LA PRESSION DES PNEUS

Les pneus de votre tracteur ont été surgonflés à l'usine pour l'expédition. La pression de pneu correcte est importante pour les meilleurs résultats de tonte.

Réduisez la pression à l'intérieur des pneus à la valeur en PSI indiquée sur ceux-ci.

VĖRIFIER SI LA TONDEUSE EST DE NIVEAU

Pour les meilleurs résultats de tonte, le boîtier de tondeuse doit être correctement nivelé. Référez-vous à la section "POUR NI-VELER LE BOÎTIER DE TONDEUSE" dans la section Entretien et Réglages de ce manuel.

VÉRIFIER SI TOUTES VÉRIFIER SI TOUTES LES COURROIES SONT CORRECTEMENT EN PLACE

Référez-vous aux Fig. ures qui sont illustrées pour le remplacement des courroies d'entraînement de lame de tondeuse et des courroies de déplacement dans la section Entretien et Réglages de ce manuel. Assurez-vous que toutes les courroies soient correctement en position dans les guides-courroie.

VÉRIFIER LE SYSTÈME DE FREIN

Après vous être familiarisé avec le fonctionnement de votre tracteur, vérifiez si les freins fonctionnent correctement. (Voir "POUR VERIFIER LES FREINS" dans la section Entretien et Réglages de ce manuel.)

MONTAGE

REMARQUE: Procidez comme suit pour retirer le tracteur de

AVERTISSEMENT: avant le démarrage, nous vous prions de lire, comprendre et suivre toutes les instructions. S'assurer que le Fonctionnement de ce manuel d'instructions. S'assurer qu'il n'y tracteur soit placé dans une zone bien aérée. S'assurer qu'il n'y a aucune personne ou objet.

POUR RETIRER LETRACTEUR DE LA PALET fonctionnement pour connaître l'emplacement et la fonction des commandes.)

- Abaissez le levier de levage du piston et, placez le levier de levage d'accessoire à la position la plus haute.
- Appuyez sur la pédale de frein/embrayage pour dégager le frein de stationnement.
- Mettez le levier du changement de vitesse à la position point
- Enlevez le frettage qui tient le déflecteur de décharge contre le tracteur.

Retirez le tracteur de la palette en le faisant rouler.

AJUSTEZ LE SIÈGE (Voir les Figs. 3 et 4)

Réglez le siège avant de serrer le boulon de réglage.

- Enlevez le boulon et la rondelle plate qui fixent le siège à l'emballage et mettez-les de côté pour l'assemblage du siège au tracteur. Débarrassez-vous de l'emballage.
- Connectez le interrupteur au siège.

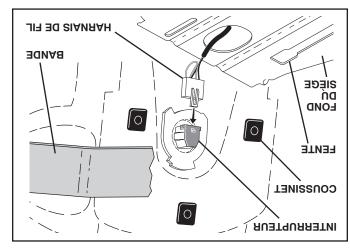


Fig. 3

- Placez le siège sur le plateau du siège de sorte que les trois (3) coussinets inférieurs soient alignés sur les fentes du plateau.
- Poussez sur le siège vers le bas pour que les coussinets s'insèrent dans les fentes, puis tirez le siège vers l'arrière du tracteur.
- Soulevez le siège et serrez à fond le boulon.
- Débarrassez-vous de bande.
- Baissez le siège à la position d'utilisation et asseyez-vous sur le siège. Appuyez à fond sur la pédale de frein/embrayage. Si la position d'utilisation n'est pas confortable, réglez le siège.

Pour régler le siège: Empoignez la poignée de réglage et tirez vers le haut, glissez le siège à la position désirée et relâchez la poignée de réglage.

BOULON PATTE
FOND DU
SIEGE
FOND DU
FON

Fig. 4

MONTAGE

Votre nouveau tracteur a été monté à l'usine sauf les pièces qui ne sont pas montées pour l'expédition. Pour assurer l'utilisation correcte et sûre de votre tracteur, toutes les pièces et la visserie que vous montez doivent être serrées à fond. Utilisez les bons outils pour assurer un fonctionnement sécuritaire.

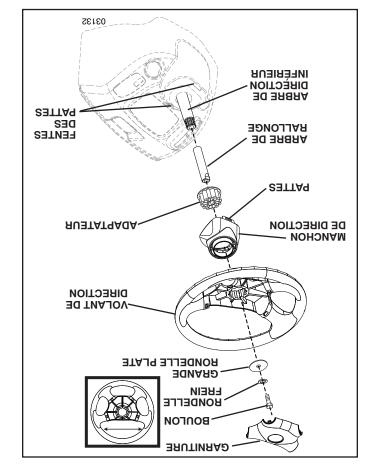


Fig. 1

VÉRIFIER LA BATTERIE (Voir la Fig. 2) Levez le fond du siege à la position elevée.

Si cette batterie est mise en service après le mois ou l'année indiquée sur l'étiquette (étiquette localisée entre les bornes), chargez la batterie pour un minimum d'une heure à 6-10 amps. (Voir "BATTERIE" dans la section Entretien de ce manuel).

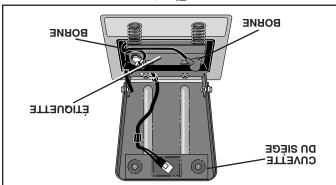


Fig. 2

LES OUTILS EXIGES POUR LE MONTAGE DE VOTRE TRACTEUR

Un jeu de clé à douille rendra le montage. Les dimensions normales des clés sont inscrites.

(1) Clé de 3/4" Couteau tout usage (1) Clé de 3/4"

Pince

Quand on utilise l'expression "DROITE" ou "GAUCHE", elle signifie la droite ou la gauche à partir de la position derrière le volant de direction.

POUR SORTIR LE TRACTEUR DU CARTON

DEBALLER LE CARTON

- Enlevez toutes les pièces détachées et les petites boîtes contenant les pièces du carton.
- Couper le long des lignes pointillées sur les quatre surfaces de carton. Enlever les panneaux situés à chaque bout et
- étendre à plat les panneaux des côtés. Vérifiez s'il y a des pièces détachées et conservey-les.

DE LA PALETTE TIXER LE VOLANT DE DIRECTION

(Voir la Fig. 1) ASSEMBLER LARBRE DE RALLONGE ET LE MANCHON


Glissez l'arbre de rallonge sur l'arbre de direction inférieur.

Mettez les pattes du manchon de direction par-dessus les fentes dans le tableau de bord et appuyez sur le manchon pour le fixer.

INSTALLER LE VOLANT DE DIRECTION.

- Assurez-vous que les roues antérieures du tracteur soient bien droites.
- Enlevez l'adaptateur du volant de direction et glissez-le sur l'arbre de direction.
- Placez le volant de direction afin que les barres transversales soient horizontales (gauche à droite) et glissez-les à l'interieur de l'arbre et sur l'adaptateur du volant de l'arbre et sur l'adaptateur.
- rieur de l'arbre et sur l'adaptateur du volant de direction. Assemblez la grande rondelle plate, 5/16 rondelle frein, 5/16 écrou hexagonal et serraz à fond.
- Emboîtez la garniture du volant de direction dans le centre du volant de direction.
- Enlevez l'emballage du capot et de la calandre. IMPORTANT: FAITES ATTENTION AUX AGRAFES DE LA PALETTE ET ENLEVEZ-LES. ELLES POURRAIENT CREVER LES PNEUS QUAND VOUS RETIREZ LE TRACTEUR DE LA PALETTE EN LE FAISANT ROULER.

PIEZAS SIN MONTAR

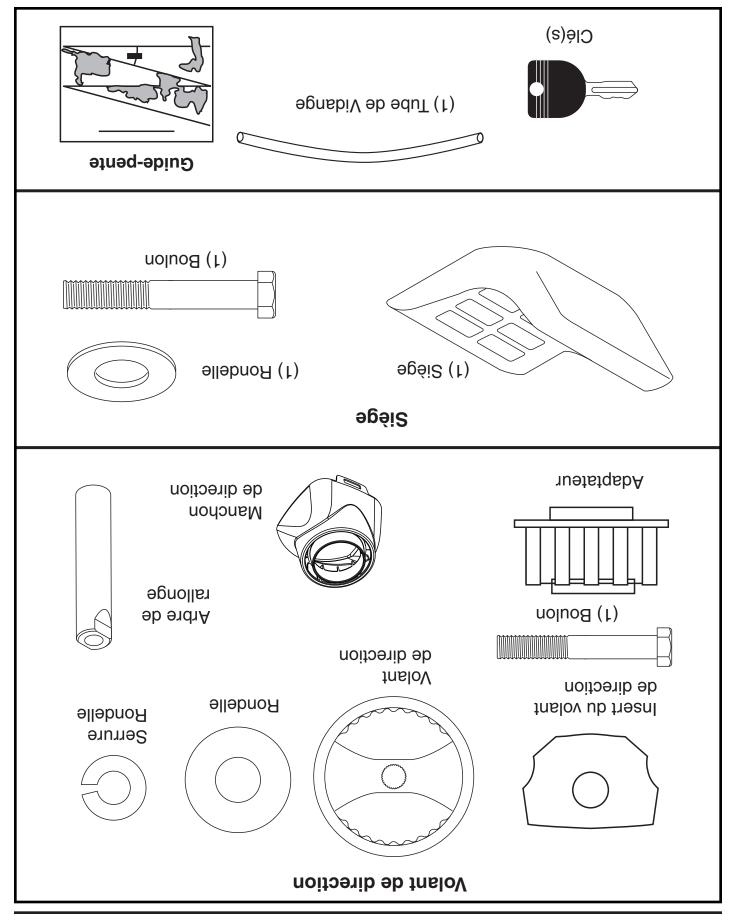

perfectionné, et fabriqué pour assurer le un rendement et une FÉLICITATIONS pour votre achat. Ce tracteur a été conçu,

pour l'entretien et la réparation de ce tracteur. trouverez des techniciens qualifiés équipés de outils appropriés contactez le centre d'entretien autorisé le plus proche. Vous y S'il survient d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre, sűreté maximum.

vous permettront de monter, et d'entretenir correctement votre tracteur. Observez toujours les "REGLES DE SECURITE". Veuillez lire et conserver ce manuel. Les instructions qu'il contient

RESPONSABILITÉS DU CLIENT

- Suivez un programme régulier d'entretien, et d'utilisation du Lisez et observez les règles de sécurité.
- d'Entreposage de ce manuel du propriétaire. Suivez les instructions dans les sections des Entretien et tracteur.

fonctionnement par l'opérateur. rencontre les exigences des lois locales applicables. Quand un pare-étincelles est utilisé, il doit être maintenu en bon etat de d'un terrain couvert d'arbres, d'arbrisseaux, ou d'herbe si le système d'échappement n'est pas muni d'un pare-étincelles qui AVERTISSEMENT: Ce tracteur est équipé d'un moteur à combustion interne et il ne doit pas être utilisé sur ou près

d'entretien autorisé le plus proche (Voir la section PIÈCES DE RECHANGE de ce manuel). Un pare-étincelles pour le silencieux est disponible au centre

SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT

(m/N 47-13) .edlfl 55-54	Couple de rotation au boulon de lame:
DIMENSION: D1R MIN. CCA: 230 DIMENSION: D1R	Batterie:
3 amps de batterie 5 amps des phares	Système de chargement:
Marche en avant: 0 - 5,5/8,9 Marche en arrière: 0 - 2,4/3,9	Vitesse de marche (mph/kph)
Champion RC12YC (Écart: 0,030 po/0,760 mm)	Bougie d'allumage:
Avec un filtre: 1,65 L Sans filtre: 1,4 L	Capacité d'huile:
SAE 30 (supérieure de 32°F/0°C) SAE 5W-30 (inférieure de 32°F/0°C)	Type d'huile (API-SG-SL):
1,5 Gallons L'essence sans plomb normale	Capacité et le type d'essence:

SOMMAIRE

СОПУЕВСТЕ АВВІЁВЕ	ВІТИАЯАЭ
25-26	GUIDE DE DÉPANNAGE
VC .	FNTREPOSAGE
£2-81	RÉVISION ET RÉGLAGES.
71-81	ENTRETIEN

ar	BE D'ENTRETIEN
-1-6	NOLIMOTH
3-9	MOITA21 IITI
ל ל	RESPONSABILITĖS DU CLIENT
ל	SPECIFICATIONS DE PRODUIT
E-22-3	REGLES DE SÉCURITÉ



RÈGLES DE SÉCURITÉ



Conseils pour l'utilisation en toute sécurité des tracteurs

de gaz en place et serrez solidement. Ne faites jamais déborder le réservoir. Remettez le capuchon

LARĖNĖS NEITERAL

- Ne faites jamais fonctionner la machine dans un endroit
- que l'appareil fonctionne en condition de sécurité. Tous les écrous et les boulons doivent être bien serrés pour
- Ne bricolez jamais les dispositifs de sécurité. Vérifiez
- imbibés de carburant. Laissez la machine refroidir avant de Nettoyez l'huile ou le carburant versés et éliminez les débris d'échappement ou les parties chaudes du moteur et de brûler. autres débris accumulés susceptibles de toucher le tuyau Libérez la machine des brins d'herbe, des feuilles ou régulièrement leur bon fonctionnement.
- Réparez-la au besoin avant de redémarrer. Si vous heurtez un objet, arrêtez et inspectez la machine.
- Vérifiez fréquemment les éléments du ramasse herbe et en marche. N'effectuez jamais ni réglages, ni réparations avec le moteur
- recommandées par le fabricant, en cas de besoin. la protection l'évacuation et remplacez-les avec les pièces
- les opérations d'entretien. lames ou portez des gants et faites très attention pendant Les lames de la tondeuse sont affûtées. Enveloppez les

















- les opérations de réglage et d'entretien requises. Vérifiez fréquemment le fonctionnement du frein. Effectuez
- et d'instruction. Conservez et remplacez au besoin les autocollants de sécurité
- machine. commencer. Si quelqu'un pénètre dans la zone arrêtez la Vérifiez si personne ne stationne dans la zone avant de
- Ne portez jamais de passager.
- et pendant la marche arrière. absolue. Regardez toujours vers le bas et vers l'arrière avant Ne tondez pas en marche arrière, sauf en cas de nécessité
- par la machine. la zone de tonte pour faire un autre tour et d'être renversés été transportés auparavant risquent de se précipiter dans le fonctionnement de la machine. Les enfants qui ont déjà pas. Ils pourraient tomber et se blesser gravement ou gêner Me transportez jamais d'enfant même si les lames ne tournent
- Faites très attention et éteignez le moteur si un enfant pénètre supervision d'un adulte responsable, autre que l'opérateur. Les enfants doivent se tenir hors de la zone de tonte et sous la
- Regardez toujours s'il n'y a pas d'enfants en bas âge vers dans la zone.
- Tondez les pentes en montant et en descendant (15° maxi), le bas et vers l'arrière avant et pendant la marche arrière.
- Faites très attention et éteignez le moteur si un enfant pénètre jamais transversalement.
- Sélectionnez une vitesse sol faible afin de ne pas devoir dans la zone.
- pentes. Si les pneus n'adhèrent plus, dégagez les lames et Evitez d'effectuer les démarrages, arrêts ou virages dans les ralentir ou changer de vitesse dans les pentes.
- gagez la marche arrière et reculez lentement. Si la machine s'arrête en montée, dégagez les lames, enprocédez lentement vers le bas de la pente.
- progressivement dans la descente. strictement nécessaire, et dans ce cas tournez lentement et N'effectuez pas de virage dans les pentes si cela n'est pas

III. ENFANTS

les enfants restent immobiles à l'endroit où vous venez de les très attirés par la machine et par la tonte. Ne croyez jamais que très attention en présence d'enfants. Les enfants sont souvent Des accidents tragiques peuvent avoir lieu si l'opérateur ne fait pas

- supervision d'un adulte responsable, autre que l'opérateur. Les enfants doivent se tenir hors de la zone de tonte et sous la
- dans la zone. Faites très attention et éteignez le moteur si un enfant pénètre
- le bas et vers l'arrière avant et pendant la marche arrière. Regardez toujours s'il n'y a pas d'enfants en bas âge vers
- par la machine. la zone de tonte pour faire un autre tour et d'être renversés été transportés auparavant risquent de se précipiter dans le fonctionnement de la machine. Les enfants qui ont déjà pas. Ils pourraient tomber et se blesser gravement ou gêner Me transportez jamais d'enfant même si les lames ne tournent
- Ne laissez jamais les enfants utiliser la machine.
- cacher un enfant à la vue. arbustes, des arbres ou d'autres objets susceptibles de Faites très attention à proximité des angles morts, des

IN REMORQUAGE

- N'accrochez l'appareil remorqué qu'au crochet d'attelage. Ne remorquez qu'avec un véhicule conçu pour l'attelage.
- de poids des appareils remorqués et au remorquage dans Suivez les recommandations du fabricant quant aux limites
- Ne laissez jamais les enfants ou d'autres personnes à bord
- brovoquer une perte de traction ou de contrôle Dans les pentes, le poids de l'appareil remorqué risque de des appareils remorqués.
- Circulez lentement en maintenant les distances pour vous
- arrëter.

V. ENTRETIEN

MANIPULATION SÜRE DE LESSENCE

extrêmement inflammable et les vapeurs sont explosives. les blessures personnelles et les dégâts matériels. Lessence est Manipulez l'essence avec une prudence extrême afin d'éviter

- autres sources d'inflammation. Eteignez les cigarettes, les cigares, les pipes et toutes les
- Il est strictement interdit d'ôter le capuchon du carburant N'utilisez que des récipients d'essence homologués.
- Laissez le moteur refroidir avant de faire le plein. ou d'ajouter du carburant lorsque le moteur est en marche.
- Ne faites jamais le plein à l'intérieur.
- ou d'autres appareils. on d'une flamme pilote, comme par exemple un chauffe-eau dans un endroit en présence d'une flamme libre, d'étincelles Ne rangez jamais la machine ou le récipient du carburant
- Placez toujours les récipients au sol, loin du véhicule, avant camion ou une remorque ayant un revêtement en plastique. Ne remplissez jamais les récipients dans un véhicule ou un
- faites le plein avec un récipient portable plutôt qu'avec une Déchargez les appareils à essence du camion ou de la remorque et faites le plein au sol. Si cela est impossible,
- la buse ouverte. remplissage. N'utilisez pas de dispositif de verrouillage de ou de l'ouverture du récipient jusqu'à la fin de l'opération de Laissez la buse au contact du bord du réservoir d'essence
- immédiatement. Si du carburant tombe sur vos vêtements, changez-les



RÈGLES DE SÉCURITÉ



Conseils pour l'utilisation en toute sécurité des tracteurs

IMPORTANT: CET TRACTEUR PEUT AMPUTER LES MAINS, LES PIEDS ET PROJETER DES OBJETS. L'INOBSERVATION DES RÈGLES DE SÉCURITÉ SUIVANTES PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES SÉRIEUSES ET MÊMES MORTELLES.

moteur et enlevez les clés avant de descendre. Arrêtes toujours les lames, tirez le frein à main, arrêtez le Ne laissez jamais la machine en marche sans surveillance.

- herbe ou de libérer la protection de l'évacuation, arrêtés avant de nettoyer la machine ou d'enlever le ramasse moteur et attendes que tous les éléments soient complètement Dégagez les lames lorsque vous ne tondez pas. Arrêtez le
- Ne faites marcher la machine que le jour ou à la lumière
- de l'alcool ou de drogues. Ne faites pas marcher la machine si vous être sous l'influence
- Faites attention à la circulation si vous opérez à proximité
- Faites très attention lorsque vous chargez la machine sur un d'une route ou si vous la traversez.
- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous camion ou une remorque.
- niveau de sécurité adéquat à eux-mêmes et aux autres. leur capacité de conduire une tondeuse en garantissant un des tondeuses autoportées sont plus fréquents chez les opérateurs de plus de 60 ans. Ces personnes doivent évaluer Les statistiques montrent que les accidents provoqués par utilisez la machine.
- poids des roues et des contrepoids. Respectez les recommandations du fabricant au niveau des
- ranger la machine. Laissez la machine refroidir avant de la et le carburant éventuellement versé avant d'utiliser ou de d'autres débris susceptibles de s'accumuler. Nettoyez l'huile Ne laissez pas le bas de la tondeuse cisailler des feuilles ou d'échappement ou les parties chaudes du moteur et de brûler. autres débris accumulés susceptibles de toucher le tuyau Libérez la machine des brins d'herbe, des feuilles ou

PENTES II. FONCTIONNEMENT DANS LES

ou si vous vous sentez mal à l'aise, ne les tondez pas. les pentes. Si vous n'êtes pas en mesure d'affronter les pentes même mortelles. Soyez très prudent lorsque vous opérez dans de tonneaux, susceptibles de provoquer de graves blessures, Les pentes sont très souvent à l'origine de pertes de contrôle et

- transversalement. Tondez les pentes en montant et en descendant, jamais
- inégaux. L'herbe haute peut cacher des obstacles objets cachés. La machine risque de capoter sur les sols Faites attention aux trous, aux ornières, aux bosses ou autres
- ralentir ou changer de vitesse dans les pentes Sélectionnez une vitesse sol faible afin de ne pas devoir
- mal adhérer. Ne tondez pas sur l'herbe humide. Les pneus risquent de
- les descentes. descendez une pente. Ne mettez jamais au point mort dans Laissez toujours la machine embrayée lorsque vous
- procédez lentement vers le bas de la pente. Evitez d'effectuer les démarrages, arrêts ou virages dans les pentes. Si les pneus n'adhèrent plus, dégagez les lames et
- de direction afin de ne pas faire culbuter la machine. progressifs. Ne changez jamais brusquement de vitesse ou Dans les pentes n'effectuez que des mouvements lents et
- nuire à la stabilité de la machine. Ne l'utilisez pas sur les un ramasse herbe ou d'autres accessoires ; ils risquent de Faites très attention lorsque vous utilisez la machine avec
- N'essayez pas de stabiliser la machine en mettant un pied pentes très raides.
- bord ou de précipiter si le bord s'éboule. talus. La machine risque de culbuter à l'improviste par-dessus Ne tondez jamais à proximité des ravins, des fossés ou des à terre.

ou des réparations. l'installation, du transport, des ajustements contact avec la bougie d'allumage lors de telle façon qu'il ne puisse pas entrer en les démarrages accidentels, posez-le de fil de bougie d'allumage et pour prévenir AVERTISSEMENT: Débranchez toujours le



pentes a point mort, vous pourriez perdre AVERTISSEMENT: Ne descendez pas les

la commande du tracteur.



perdre la commande de votre tracteur. détruire la traction avec la terre et vous faire opèrez sur une pente. Les pneus peuvent un chargement trop lourd pendant que vous la vitesse la plus réduite pendant que vous allez sur une pente. Il est dangereux d'avor que vous remoruez. Opérez seulement avec tracteur. Utlisez votre bon sens pendant les spécifications du fabricant de votre les accessoires recommandées par et selon AVERTISSEMENT: Remorquez seulement



AVERTISSEMENT:

véhicules contiennent ou émettent des. res daz d'échappement et certains composants des

ou responsables d'autres troubles de la reproduction. de la Californie, parce que cancérigènes ou tératogènes Des produits chimiques reconnus dangereux par l'Etat


A AVERTISSEMENT: .

troubles de la reproduction. Lavez-vous soigneusement les mains après les avoir touchés. cancérigènes ou tératogènes ou responsables d'autres reconnus, dangereux par l'État de la Californie, parce que plomb ou des produits chimiques à base de plomb, sont leurs accessoires contenant du plomb, des dérivés du Les bornes des batteries, ainsi que toutes les bornes et

I. FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

- vous trouverez sur la machine et dans le manuel avant de Veuillez lire, comprendre et suivre les instructions que
- doivent être toujours libres. tournantes ou sous la machine. Les orifices d'évacuation Ne mettez ni vos mains ni vos pieds à proximité des parties
- utiliser la machine. Seuls les adultes responsables doivent être autorisés à
- bar les lames. les fils de fer, etc.. susceptibles d'être prélevés et projetées Débarrassez la zone des objets comme les pierres, les jouets,
- commencer. Si quelqu'un pénètre dans la zone arrêtez la Vérifiez si personne ne stationne dans la zone avant de
- Ne portez jamais de passager.
- et pendant la marche arrière. absolue. Regardez toujours vers le bas et vers l'arrière avant Ne tondez pas en marche arrière, sauf en cas de nécessité
- Le matériau risque de rebondir vers l'opérateur. Arrêtez les Evitez de décharger le matériau contre un mur ou un obstacle. Ne dirigez jamais le matériau déchargé vers qui que ce soit.
- protection de l'évacuation ou les autres dispositifs de sécurité Ne faites pas fonctionner la machine si le ramasse herbe, la lames lorsque vous traversez des allées gravillonnées.
- Ralentissez avant de tourner, ne sont en place et en bon état.

Oddubluod

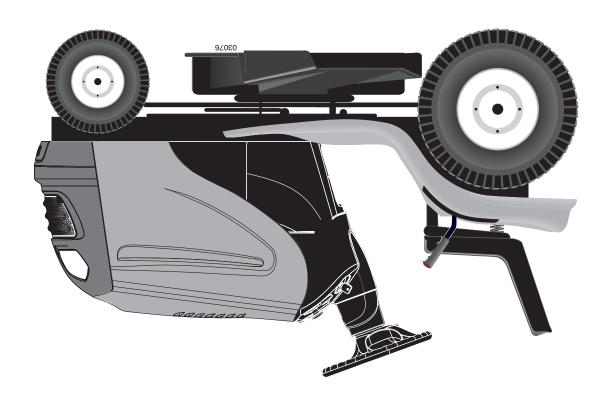

ЗЯІАТ ЗІЯЧОЯЧ UQ J З UNAM

:TN3M388ITA3VA

instructions de sécurité. si vous ne lisez pas ces avertissements et Les blessures sérieuses peuvent en résulter avertissements et les instructions de sécurité. Lisez soigneusement le manuel suivez tous les

MODÈLE:

TRACTEUR DE PELOUSE T124H261TX

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com